



1T
sorozat




Falra szerelhető szobatermosztát



NEW


Típus: 1T.91.9.003.0000

- Érintőképernyős kijelző (LED mátrix)
- Beállítható hőmérséklet-tartomány (5...37)°C
- Fagyvédelem + 5 °C
- Histerézis 0,2 °C (fixen beállítva)
- 1 váltóérintkező, 5 A 250 V AC (AC1)
- Tápellátás: 2 x 1,5 V AA ceruzaelemek
- 2 választható hőmérséklet (nappal / éjszaka)
- Nyári / téli üzemmód választható
- PIN-kódos zárhatóság
- Oldalfalra szerelhető
- IP 20 védettség
- Tanúsítványok:

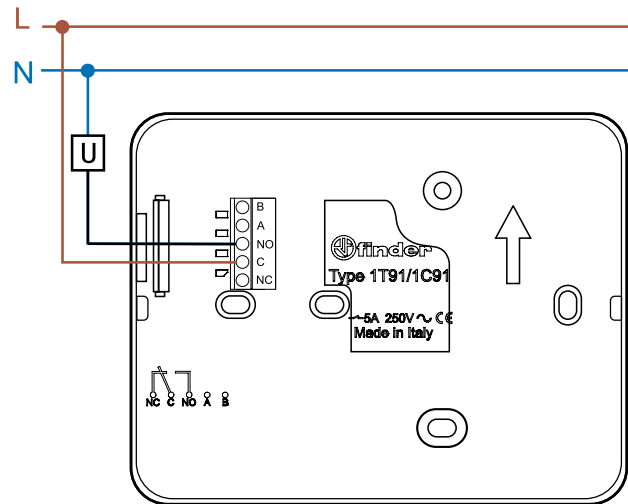BLISS_T

Installációs készülékek

Gombok és szimbólumok magyarázata

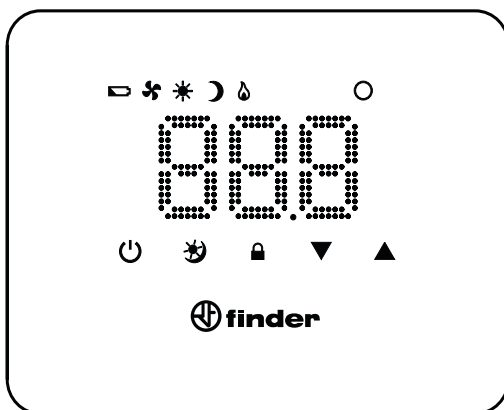

	Kijelző bekapcsolása / megerősítés Tartsa nyomva 2 s-ig a mentéshez és befejezéshez
	Szobatermosztát be-/ kikapcsolása Tartsa nyomva 3 s-ig, hogy a beállításokhoz jusson
	NAPPALI / ÉJSZAKAI üzemmód váltása
	Termosztát lezárása / feloldása
	Növelés
	Csökkentés
	Elemtöltöttség alacsony
	Hűtés BE (NYÁRI üzemmód)
	Nappali beállítás
	Éjszakai beállítás
	Fűtés BE (TÉLI üzemmód)
	Celsius-fok

A termosztát működési elve TÉLI / NYÁRI üzemmódban

Fontos tudnivaló:

Ha az év folyamán mind a NYÁR (hűtés), mind a TÉL (fűtés) üzemmódot is használja, akkor mindegyik esetben a záróérintkezőt (NO) kell használni. NYÁR üzemmódban a záróérintkezővel a hűtési áramkört, TÉL üzemmódban pedig a fűtési áramkört kell vezérelni. Az átkapcsolást, átkötést szakemberrel kell elvégeztetni.

A záróérintkező működése TÉL (fűtés) üzemmódban: Csökkenő hőmérsékletre zár, emelkedő hőmérsékletre nyit. Példa: Ha a helyiség elvárt hőmérsékletére 22 °C-t, a kapcsolási hőmérséklet-különbség 0,2 °C, akkor 21,8 °C hőmérsékleten zár (bekapcsolja a fűtést) és 22,2 °C-on pedig nyit (kikapcsolja a fűtést).


A záróérintkező működése NYÁR (hűtés) üzemmódban: Emelkedő hőmérsékletre zár, csökkenő hőmérsékletre nyit. Példa: Ha a helyiség elvárt hőmérsékletére 22 °C-t, a kapcsolási hőmérséklet-különbség 0,2 °C, akkor 22,2 °C-on zár (bekapcsolja a hűtést), és 21,8 °C-on pedig nyit (kikapcsolja a hűtést).

Helytelen beállítások: Ha a NYÁR (hűtés) üzemmódot állítottuk be, de a záróérintkező a fűtési áramkört vezérli (nem kapcsoltuk át hűtésre), akkor a fűtés állandóan működni fog. Ha a TÉL (fűtés) üzemmódot állítottuk be, de a záróérintkező a hűtési áramkört vezérli (nem kapcsoltuk át fűtésre), akkor a hűtés állandóan működni fog.

Az 1T.91-es típusú szobatermosztát működési módjának leírása


A kijelző bekapcsolása

A Finder gomb hosszú megnyomása a kijelző aktiválását eredményezi.

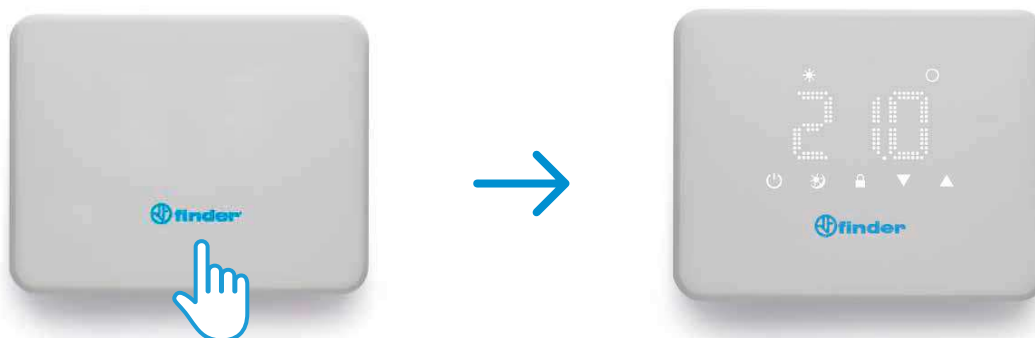


Nappali hőmérséklet beállítása

A Finder gomb hosszú megnyomása a kijelző aktiválását eredményezi. A ▼ és ▲ szimbólumokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet (1). Ezt követően nyugtázza le a beállítást a Finder gomb ismételt megnyomásával (2).

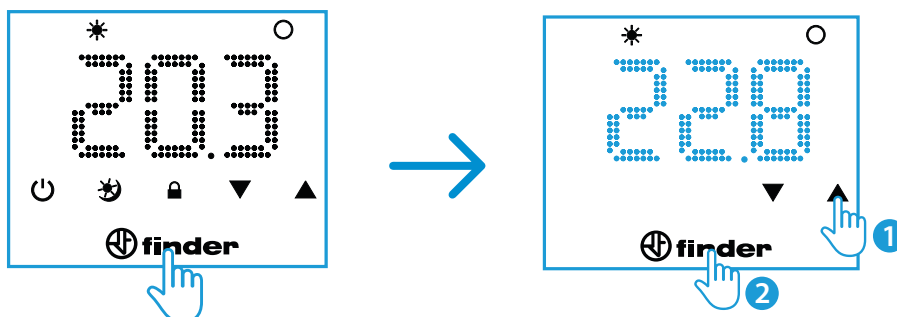


Éjszakai hőmérséklet beállítása

A Finder gomb hosszú megnyomása a kijelző aktiválását eredményezi. A ☾ szimbólumra nyomva átválthat nappali üzemmódról éjszakai üzemmódra. Ezt követően a ▼ és ▲ szimbólumokkal (1) állítsa be a kívánt hőmérsékletet. Ezt követően nyugtázza le a beállítást a Finder gomb ismételt megnyomásával (2).

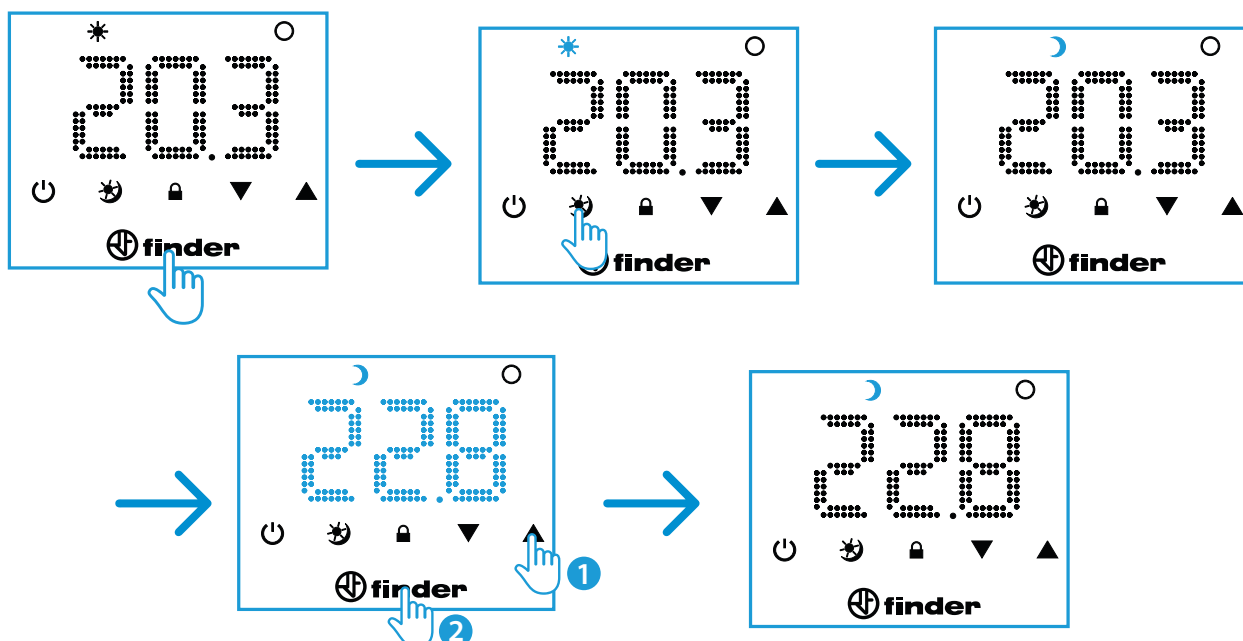


Kikapcsolt állapot és fagyvédelmi funkció

Ha a szobatermosztát kikapcsolt állapotban van, a kijelzőn megjelenik az OFF felirat. Azonban ebben az állapotban a fagyvédelmi funkció aktív marad. Ha a szobahőmérséklet a fagyvédelmi funkció hőmérséklete (+5 °C) alá csökken, az OFF felirattal együtt megjelenik egy láng szimbólum is.

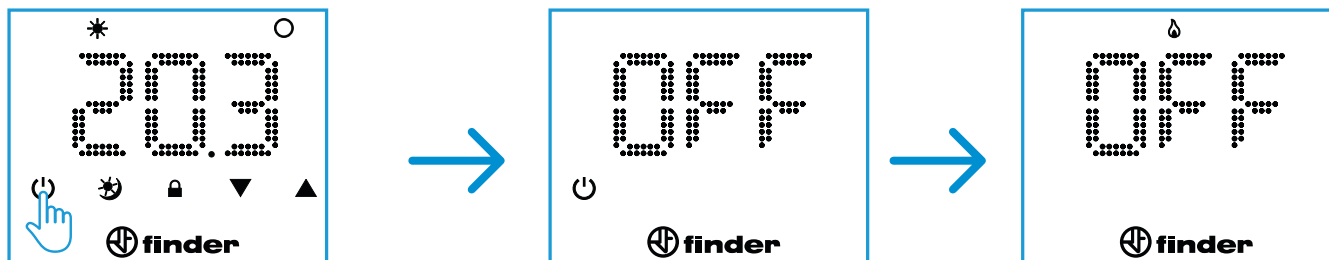


Nyári / téli üzemmód beállítása

A  gombra nyomva a készülék kikapcsolt állapotba kerül, megjelenik az OFF felirat. Ezután tartsa nyomva ismételten a  gombot mindaddig, míg megjelenik a SET felirat a kijelzőn. Ezt követően a ▼ vagy ▲ gombokkal (1) válthat a téli vagy nyári üzemmódok között (tél: , nyár: ). A Finder gomb megnyomásával (2) nyugtázzhatók a beállítások. Ekkor a készülék még mindig kikapcsolt (OFF) állapotban van. Nyomja meg ismételten a  gombot, hogy a készülék ismét bekapcsoljon.

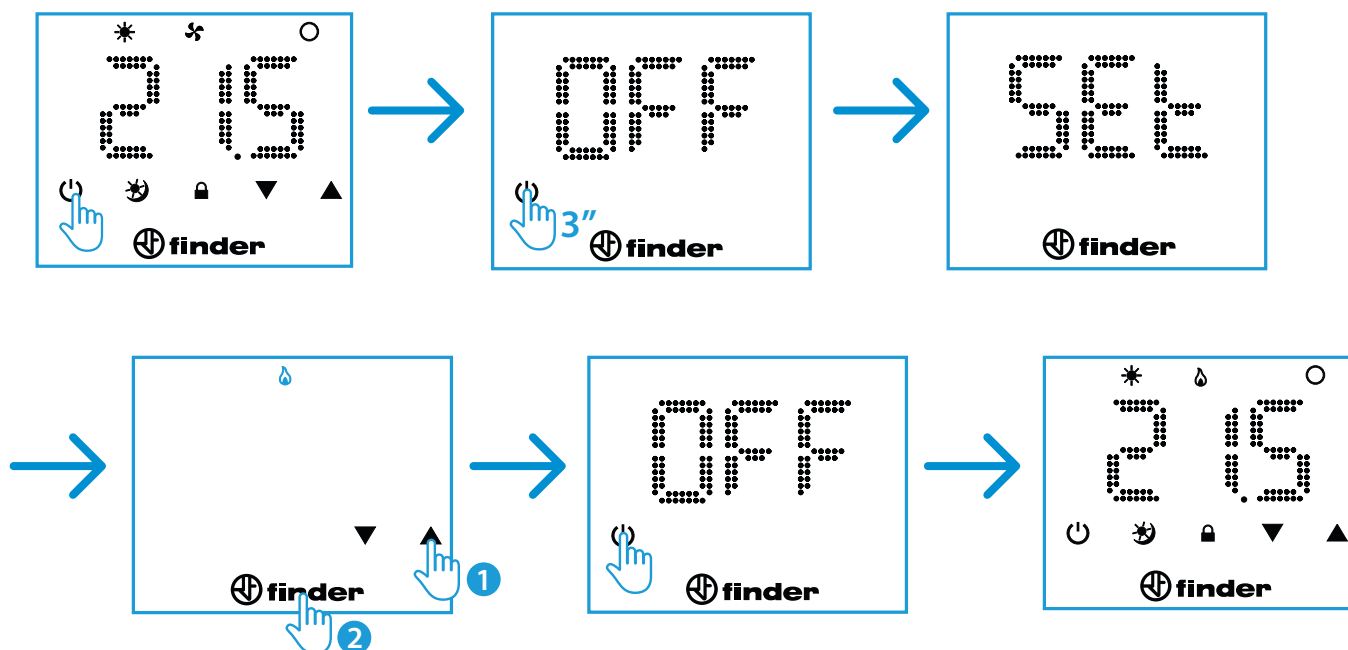


A szobatermosztát PIN-kódos zárolása

Tartsa lenyomva a képernyőn legalább 3 másodpercig a lakat szimbólumot. Ezt követően a ▼ és ▲ gombokkal válassza ki a 3-jegyű PIN-kódot (1), majd nyomja meg a Finder gombot a rögzítéshez (2).

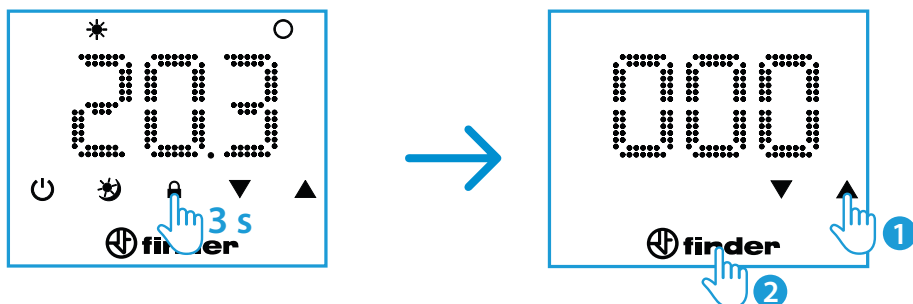**A szobatermosztát zárolásának feloldása**

Tartsa lenyomva a képernyőn legalább 3 másodpercig a lakat szimbólumot. Ezt követően a ▼ vagy ▲ gombokkal adja meg a feloldáshoz szükséges 3-jegyű PIN-kódot (1), majd nyomja meg a Finder gombot (2). Sikeres feloldás után megjelenik az aktuális hőmérséklet és a kezelőszervek.

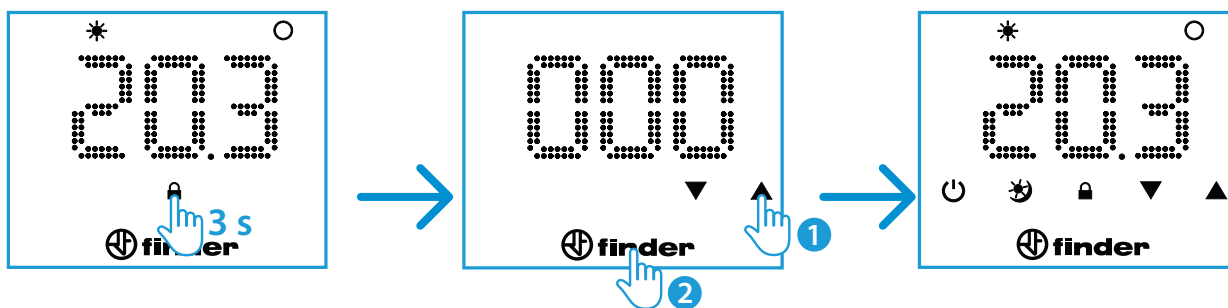**Megjegyzés**

Ha helytelen PIN kódot adunk meg, a kijelzőn egy pillanatra megjelenik az "Err" felirat, majd ismételt próbálkozhatunk. A harmadik helytelen próbálkozást követően a termosztát 20 másodpercre zárt marad, mialatt az Err felirat folyamatosan látható (a kijelző 5 másodperc után kikapcsol, az elemhasználat csökkentése érdekében). Ez a folyamat (helytelen PIN kódnál) minden egyes további próbálkozásnál megismétlődik.

Figyelem

Az elemek eltávolításával a lezárás nem szűnik meg.

Amennyiben tartósan lezárva szeretné tartani a termosztátot, úgy minden egyes feloldást követően ismételt le kell zárni azt.

