

Általános Szerelési és Telepítési utasítás
a fogyasztásmérőhelyek kialakításához alkalmazott
Hensel Mi és HB típusú szekrényekhez és tokozatokhoz



Általános Szerelési és Telepítési utasítás a fogyasztásmérőhelyek kialakításához alkalmazott Hensel Mi és HB típusú szekrényekhez és tokozatokhoz

*A gyártó a fogyasztásmérő szekrényekre vonatkozó elvárt funkció élettartam biztosítását a jelen Általános Szerelési és Telepítési utasításban, a hivatkozott Telepítési utasításban és a Kezelési és karbantartási utasításban szereplők dokumentáltan maradéktalan betartása esetén vállalja.

Általános leírás:

Az Mi/HB típusú szekrények és tokozatok nagyszilárdságú, ütés- és UV álló, szilikon és halogénmentes üvegszálörlemény erősítésű polikarbonátból (PC-GF) készülnek teli, ill. átlátszó fedéllel.



A szekrények és tokozatok fedelei rugós gyorszárral rögzíthetők. A fedélzáróknál biztosított a kizárólagos őrizet alá vonás lehetősége az ezt biztosító elemekkel. A piros színnel jelölt, Mi DV VS-L típusú elem az Mi DV LS-XX típusú zárósodrony, a kék színnel jelölt,



Mi DV VS típusú elem az egyedi zárószervezet – lakat, nem tartozék – felszerelésére szolgál. A amennyiben a lakatfül átmérője 6 mm, vagy ennél kisebb, akkor a lyukszűkítő adapter alkalmazása kötelező. A zárósodronynak az Mi DV VS-L elemeken történő áthúzásánál a szűkítő adapter alkalmazása kötelező.



A kizárólagos őrizetbevonáshoz végezzük el a következő előkészítő

lépéseket:

1. Határozzuk meg az egy kizárólagos őrizetbevonandó szekrényeket
2. Készítsük elő a fogyasztásmérő szekrény tartozékai között szereplő, szükséges hosszúságú zárósodronyt (Típuszám: – Mi DV LS-XX).

A kizárólagos őrizetbevonás több módon is kivitelezhető:



- A kék színű elemnél lyukszűkítő alkalmazásával a rögzítsük a



zárósodronyt oly módon, hogy az elemen átbújtatott sodronyfűlön



húzzuk át a zárósodronyt, majd vezessük azt végig a záróelemeken,




végül az egyik záróelemnél, praktikusan a kismegszakítók lezáró ablaknál egy lakattal rögzítsük a sodrony másik végét.

Másik módszer, hogy a zárósodrony két végét – miután a záróelemeken áthúztuk azokat – egy lakattal az egyik záróelemnél rögzítjük. Alkalmazhatunk kis lakatfűl átmérőjű lakatot, de akár 10 mm átmérőjű lakatfűl átmérővel rendelkező lakatot is.



Az alkalmazott záróelemek, ablakok, fedelek mindegyike alkalmas arra, hogy a zárósodronyt átvezessük rajta, vagy nála alakítsuk ki a sodrony végeinek rögzítését.

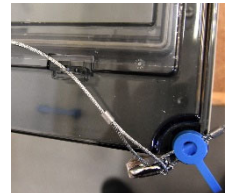

A méretlen fővezetékbe beépítésre kerülő kismegszakítók és a fogyasztásmérő fej/ek kezelhetőségét a fedélre felszerelt csapófedél/ek, ablak/ok vagy ajtó/k biztosítja/ák. A beépített készülékek szemrevételezése ellenőrzése az átlátszó fedeleken keresztül elvégezhető.

A szekrények és tokozatok sima, ékes-csapos rögzítésre előkészített sima, vagy kikönyvitett oldalfalú kialakításúak.

A plombálás a szekrény belsejében távtartókra rögzített fogyasztásmérő szerelőlemezek vagy takarólemezek két átellenes sarkán történik. A plombálási helyeket a vonatkozó Rendszerengedély tartalmazza.

A kialakítás biztosítja a plombálható csavarok egyenkénti és több plombálási pont összevont plombálását is.



A szereléssel (*tervezéssel*) kapcsolatban az alábbi néhány általános szempontra hívjuk fel a figyelmet:


A fogyasztásmérő berendezés helyének megválasztása során csak bizonyos határok között áll rendelkezésünkre választási lehetőség, hiszen azt a hatályos szabványok előírásai, az Elosztóhálózati Engedélyes által kibocsátott Iránytervek és egyéb előírások jelentősen behatárolják.

A telepítési hely meghatározása során különös figyelemmel legyünk arra, hogy a fogyasztásmérő berendezés – mind a mérőszekrény, mind a beépített készülékek élettartamának növelése érdekében – a tartós, közvetlen napsugárzástól védetten kerüljön felszerelésre.

A szerelést megelőző feladatok:

A megvásárolt, előszerelt szekrény/tokozat kicsomagolása után szemrevételezéssel ellenőrizzük azok sértetlen állapotát, különös tekintettel a fedélzárókra és ha vannak, a kezelő ablakokra.


Nyissuk ki a szekrény ajtaját, illetve távolítsuk el a szekrény fedelét a rugós gyorszárral működő fedélzárók kioldása után. Ehhez lapos 5,5-ös csavarhúzóval alkalmazzunk. Ennek élét a fedélzáró nyílásába illesztve azt benyomjuk, és 90 fokkal elfordítjuk az óramutató járásával ellentétes irányban, ezzel a fedélzár oldása megtörtént. Amennyiben a szekrény plombálható fedélzárókkal is rendelkezik – régebbi telepítés - a nyitást megelőzően a piros színű (*plombálható kupak*) burkolatot fel kell hajtanunk, csak így válik lehetővé nyitásuk.

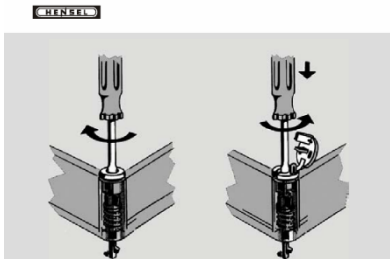

Az ajtó nyitása, illetve a fedél eltávolítása után a fogyasztásmérő szerelőlemez, illetve az érintésvédelmi



takarólemez – régebbi telepítés esetén - maszk kivétele következik. A szerelőlemez rögzítő csavarjaihoz csillagfejű (*Ph2*) csavarhúzóval/bitet, a

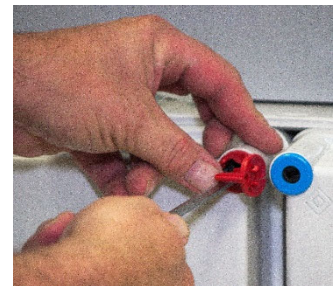


takarómaszk rögzítő elemeinek kioldásához lapos 5,5-ös csavarhúzóval alkalmazzunk. A kioldás módját a takarómaszkon a rögzítési pontnál megtalálható ábra mutatja.

A szerelőlemezes kialakítások perforációk, kivágások nélkül kerülnek forgalomba. A kismegszakítók fejkivágása, a vezetékátvezetések a szerelőlemezek, takarólemezek



kikönnnyítésekkel vannak kialakítva. A takarólemezek ezen a kikönnnyítések lemezek hátoldalán találhatóak.


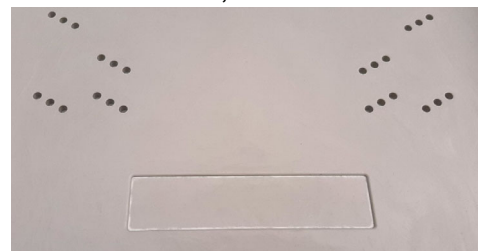


Ezeket a kikönnnyítéseket a szerelési munka előtt a szükséges helyeken és mértékben el kell távolítani.

Az eltávolítás lépései:



1. Egy szilárd felületre tegyük le a szerelőlemezt, úgy, hogy a hátoldala legyen felfelé
2. Válasszuk ki az eltávolítandó kikönnnyítéseket, kikönnnyítés részeket.

Egy vágóeszköz - éles kés, sniccer - segítségével vágjuk be a kikönnnyítések külső széléit.

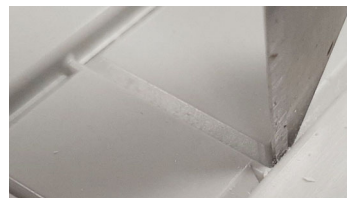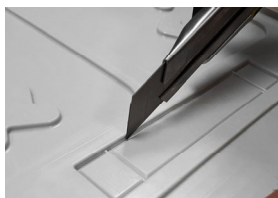

A kikönyvitések kialakítása megakadályozza, hogy véletlenül túlvágjunk a kikönyvitésekben.


- Ujjunkkal, ill. csavarhúzó segítségével nyomjuk, ill. üssük ki a kikönyvitések belső részét. Ezután a kitört darab könnyen eltávolítható

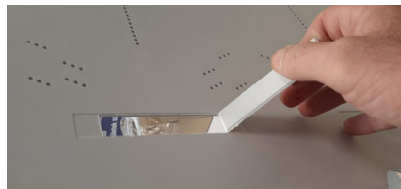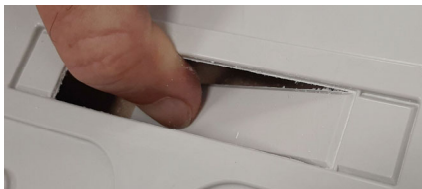

- A kitöréseket a kés segítségével sorjazzuk le, szükség esetén az éleket gömbölyítsük le.



Amennyiben a teljes kikönyvitett rész el szeretnénk távolítani, akkor egy határozott mozdulattal vágjuk át a kikönyvitésekben lévő gátakat,

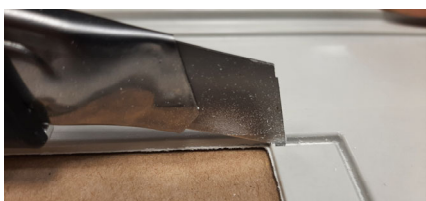

majd a 3 – 5 pontokban leírtak szerint járjuk el a nyílás kialakításakor.


A munka során fokozottan figyeljünk arra, hogy a kezünket ne vágjuk meg.

Ellenőrizzük a szekrény/tokozat belsejében elhelyezkedő alkatrészek meglétét, épségét, működőképességét.

Ellenőrizzük a tartozékok és kiegészítő elemek meglétét, melyeket a vonatkozó Rendszerengedély „**Anyaglista**” táblázata tartalmaz.

A megadott műszaki tartalomnak megfelelő kialakításhoz szükség lehet opcionálisan alkalmazható, valamint egyéb kiegészítő alkatrészek vagy szekrény(ek)/tokozat(ok) alkalmazására. Az opcionális elemek listáját a „**Rendszerengedély**” tartalmazza. Az egyéb elemeket ezen dokumentum 18. oldalán található „**Kiegészítő elemek és alkatrészek a „Hensel” fogyasztásmérő szekrényekhez és tokozatokhoz**” megnevezésű táblázatból választhatjuk ki.


A fogyasztásmérő szekrények és tokozatok fővezetési kapcsokkal kerülnek forgalomba. A kialakítások TN-C rendszerű méretlen oldali betáplálás fogadására vannak előkészítve. A fővezetési kapcsoknak rendelkezniük kell MSZ EN 61238-1 szerinti CLASS A minősítéssel. Egyes esetekben a fővezetési kapcsok áthelyezésére, pótlólagos beszerelésére van szükség, amelyhez a rögzítő kalapsínek a szekrényekben és tokozatokban megtalálhatóak.

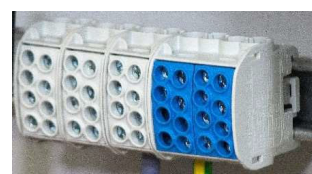

Fogyasztásmérő hely, mérőcsoport összeépítése:

A fogyasztásmérő helyek és mérőcsoportok összeszerelése során tartsuk be a vonatkozó szabványokban, rendeletekben szereplő előírásokat.

Az előszerelt szekrényekből és tokozatokból a jelen Szerelési utasítás szerint összeépítjük a fogyasztásmérő berendezést, mérőcsoportot. A szekrények és tokozatok összeépítése az oldalfalak kialakításának függvényében a

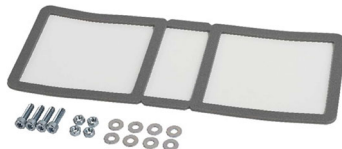

HB WD 2



HB WD 3



Mi WD 2

HB WD 2, HB WD 3 illetve **Mi WD 2** összeszerelő készlet alkalmazásával történik.

A HB WD 2 készlet a sima oldalfalas, a HB WD 3 készlet az ékes-csapos kikönyítéssel ellátott sima oldalfalas, míg az Mi WD 2 készlet a kikönyítésekkel rendelkező oldalfalak egymáshoz történő szerelésekor alkalmazandó. Egy készlet tartalma két szekrény 150 mm-es, vagy 300 mm-es oldalfalának összeépítéséhez elegendő. A HB WD 2 készlet rögzítő csavarokat, a HB WD 3 készlet csavarokat és rögzítő csapokat és ékeket egyaránt tartalmaz. Az Mi WD 2 készlet csak rögzítő csapokat és ékeket tartalmaz. Az IP védeltséget biztosító tömítést mindegyik készlet tartalmazza. A HB WD 2 és HB WD 3 készletek ezen túlmenően egy, az összeépítéshez szükséges furatok bejelöléséhez alkalmazandó jelölősablont is tartalmaz.

Amennyiben az oldalfalak összeépítésénél csavaros rögzítést alkalmazunk, akkor az oldalfalakat 300 milliméterenként 4 db csavaros kötéssel erősítsük egymáshoz. A csavarok meghúzási nyomatéka 2 Nm. A jelölő sablon helyes alkalmazásával biztosítható, hogy a rögzítéshez szükséges Ø 5,5 mm átmérőjű furatok megfelelő helyre essenek. Fontos, hogy a szerelőlemez fogyasztásmérő szekrények és tokozatok egymáshoz, ill. a rendszerbe tartozó egyéb funkciójú – Pl.: üres, modulkészülékes, stb. - szekrényhez történő építésénél figyelemmel legyünk arra, hogy csak egy szekrényoldalnál alkalmazhatunk szerelőlemez feletti rögzítést!

Minden összeszerelésnél alkalmazzuk a készletben található öntapadó tömítést.

A jelölősablon alkalmazása:

A jelölősablon minden kikönyítés nélküli oldalfalú szekrény egymáshoz történő szerelésénél alkalmazható. Az összeszereléséhez szükséges rögzítőfuratok, a vezeték átvezető furatok és a vezeték bevezető elemek rögzítő furatainak helyes bejelöléséhez alkalmazható. A szekrények/tokozatok kialakításának függvényében a jelölősablonon feltüntetettek szerint alkalmazzuk az „A”, illetve a „B” jellel ellátott jelölőpontokat.



Összeépítés, sima oldalfalú szekrények és tokozatok:

Helyezzük be a sablont

Jelöljük be az összeépítő furatok helyét




Végezzük el a fúrást (Ø 5,5 mm)

helyezzük el az öntapadó tömítést



majd csavarozzuk össze a szekrényeket és tokozatokat (meghúzási nyomaték 2 Nm)

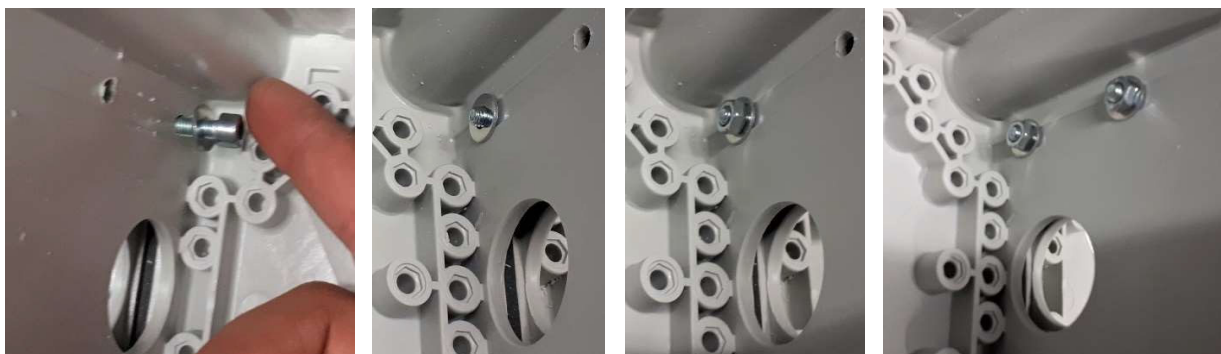

Összeépítés, csap számára készített kikönnnyítéssel rendelkező oldalfalú szekrények és tokozatok:

Üssük ki az összeerősítő nyílásokat a szükséges helyeken. Ehhez lapos 5,5-ös csavarhúzó, vagy kiütő szerszámot és kalapácsot alkalmazunk



Amennyiben szükséges és a szekrény rendelkezik ilyennel, törjük ki a szekrényfal kikönnyített részét. A kitörés kezdőpontját (*képen piros pont*) piktogram jelöli. Használjunk kalapácsot a munka elvégzésére.



Helyezzük el az öntapadó tömitést, távolítsuk el a fölösleges részeket



Helyezzük el a rögzítő csapokat, a rögzítő ékeket, majd üssük az ékeket a helyükre. Ehhez lapos 5,5-ös csavarhúzó vagy a kiütő szerszámot és kalapácsot alkalmazzunk.



Vezeték átvezető furat(ok) elkészítése sima oldalfalon:

Jelöljük be a furat helyét.


Előfúrás után végezzük el a fúrást (max. Ø 30 mm)



A fogyasztásmérő szerelőlemez – csoportos mérés - ill. a csatlakozó térrész – egyedi mérés - takarólemeze alatt helyezendők el a méretlen oldali kismegszakítók, valamint itt találhatóak a fővezeteki elosztó blokkok.

A fogyasztásmérő készülékek rögzítése a szerelőlemezen lévő zsákfuratoknál a mellékelt önmetsző csavarokkal történik. Az önmetsző csavarok be/kicsavarásához Ph1-es csillag csavarhúzó/bit alkalmazása szükséges, **megengedett maximális meghúzási nyomatéka 1,1 Nm.**

Karbantartási feladatok elvégzése közben a szerelőlemezes fogyasztásmérő szekrények és tokozatok esetében a szerelőlemez a szekrényből kiemelve, majd a szekrény méretének függvényében a HBMPT készlet egy, vagy két rögzítő elemének (nem tartozék) alkalmazásával a szerelőlemez a karbantartás idejére rögzíthető. A takarómaszkos fogyasztásmérő szekrények és tokozatok esetében – régebbi telepítés - a rögzítő elemek alkalmazására nincs szükség.

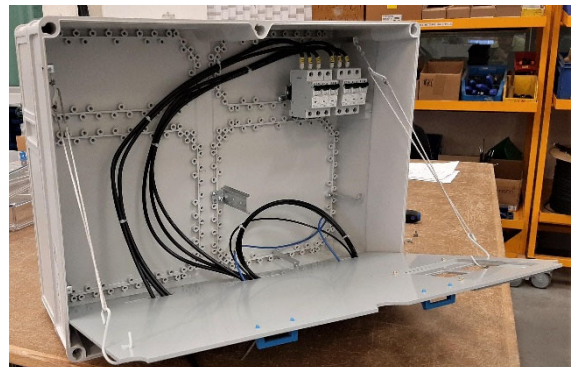

Intézkedések a kondenzvíz képződés csökkentése érdekében:

Amennyiben a telepítési helyen fennáll a kondenzvíz képződés veszélye (*jelentős napi hőingadozás; hosszú védőcső csatlakoztatása; stb.*), akkor intézkedések megtétele szükséges a kondenzvíz képződés csökkentése érdekében.

Ezek a Hensel fogyasztásmérő szekrények és tokozatok alkalmazása esetében a következők lehetnek:

- A telepítési hely célzott kiválasztásával elkerüljük a jelentős napi hőmérsékletingadozás kialakulását
- Un. „kondenzvíz-membránok” nyitása a szekrények és tokozatok legmélyebb pontján
- Levegőcsere lehetővé tétele BM 20G, vagy BM 40G nyomáskiegyenlítő elemek alkalmazásával

Ezek külön-külön, vagy együttes alkalmazásával a Hensel fogyasztásmérő szekrények és tokozatoknál a kondenzvíz képződés eredményesen csökkenthető, a kondenzvíz felgyűlése megakadályozható.

1., A telepítési hely célzott kiválasztása

Amennyiben lehetőség van rá a telepítési hely kiválasztásánál részesítsük előnyben a természetes árnyékkal, állandó hőmérséklettel, jó szellőzéssel rendelkező telepítési helyeket.

2., Az un. „kondenzvíz-membránok” nyitása a szekrények és tokozatok legmélyebb pontján

Ehhez készítsünk egy $\varnothing 5$ mm átmérőjű furatot a szekrény alsó hátsó sarkában úgy, hogy a furat a felrögzítő csavar fészkebe vezessen. A módszer hátránya, hogy a membrán megnyitásával lehetőség nyílna darazsak, egyéb bogarak szekrénybe jutására.

3., Levegőcsere lehetővé tétele BM 20G, vagy BM 40G nyomáskiegyenlítő elemek alkalmazásával




A BM 20G, vagy BM 40G nyomáskiegyenlítő elemek a nyomás kiegyenlítése révén biztosítják a megfelelő légcserét a kondenzvíz képződés minimalizálásához.

A nyomáskiegyenlítő elemek IP 54-es védettségűek, az esővíz, valamint a darazsak, egyéb bogarak szekrénybe történő bejutását megakadályozzák. Egy BM 20G elem 28 liter (28 000 cm³), egy BM 40G elem 122 liter (122 000 cm³) térfogat

nyomáskiegyenlítését biztosítja.

1. Példa: Egy 3-as méretű szekrény befoglaló mérete, centiméterben: 30 x 45 x 18,5 cm => 24 975 cm³ => 25 liter, tehát 1 db BM 20G elem alkalmazása szükséges.


Általános Szerelési és telepítési utasítás – V05

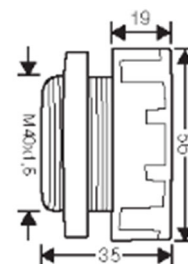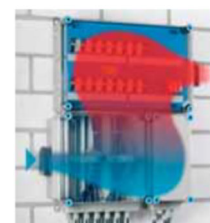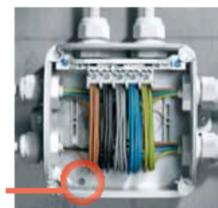

2. Példa: Egy 4-es méretű szekrény befoglaló mérete, centiméterben: 30 x 60 x 18,5 cm => 33 300 cm³ => 33 liter, tehát 2 db BM 20G elem alkalmazása szükséges.

3. Példa: Egy 6-os méretű szekrény befoglaló mérete, centiméterben: 60 x 60 x 18,5 cm => 66 600 cm³ => 67 liter, tehát 1 db BM 40G elem alkalmazása szükséges.

A nyomáskiegyenlítő elemek rögzítése Ø 20,3 mm, ill. Ø 40,3 mm furatok segítségével, ellenanyás rögzítéssel, a tömszelencék rögzítéséhez hasonlóan történik. A rögzítéshez szükséges furat helyének kijelölésére alkalmazhatjuk a jelölősablont.

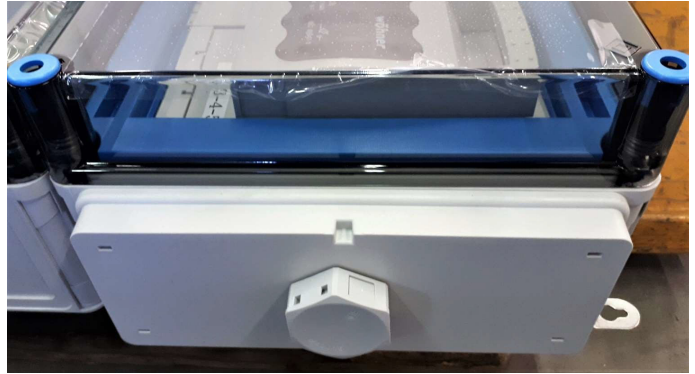

Méretlen és mért vezeték/kábel fogyasztásmérő szekrényekbe történő bevezetése

A fogyasztásmérő szekrényen – a méretlen és a mért, vezeték, kábel, védőcső – becsatlakozásoknál a telepítési módnak megfelelően alkalmazni kell a megfelelő típusú és méretű csatlakozó elemeket.

(A51 - csőadapter; AKMxx – tömszelence; STMxx – lépcsős kábelbevezető; ívelt csatlakozó xx – gégecső adapter)

A bevezető elemet a szekrény tetejére, oldalfalára, aljára, ill. hátoldalára úgy kell felszerelni, hogy az a szekrényben/tokozatban plombált térbe kerüljön! Mindegyik csatlakozási módnak biztosítani kell a minimálisan IP 44-es védettséget.

A bevezetők pozícionálását az „A51 – csőadapter” alkalmazásakor a csőadapter rögzítőanyagában található jelölő kereszt segíti.

Az A51 csőadapter alkalmazása esetén tartsuk be a hozzá mellékelt képes utasításban foglaltakat.



A csőadapter rögzítésének lépései:

1. A csőadapter rögzítő anyagját jelölősablonként alkalmazva a szekrény oldalán az oldalfal aljához ütköztetve jelöljük be a bevezető furat középpontjának helyét.
2. Készítsük el a 40 mm átmérőjű bevezető furatot. Ehhez lépcsős fúró alkalmazását javasoljuk.
3. Távolítsuk el a rögzítő anyagból a jelölőkeresztet.
4. Rögzítsük a csőadapert a tömszelencék rögzítéséhez hasonló módon.

A Mü-I. 36-os védőcsövet kétféle módszerrel csatlakoztathatjuk az adapterhez:

1. Mü-I. 36-os típusú menet nélküli karmantyú alkalmazásával.
2. A melegen feltágított csővéget kívülről rátolva az adapterre, a Mü-I típusú csövek összekötésénél megszokott módon.

Falon kívüli és/vagy kültéri szerelés esetén ragasztóanyag alkalmazása kötelező. A ragasztáshoz PVC ragasztó alkalmazható.

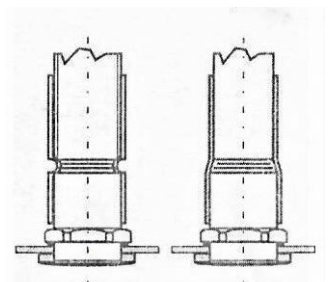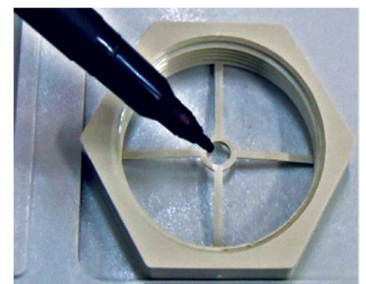


Más csatlakozó elem (AKMxx – tömszelence; STMxx – lépcsős kábelbevezető, SFL xx ívelt csatlakozó – gégecső adapter) kiválasztása során legyünk figyelemmel arra, hogy azok mérete igazodjon a csatlakoztatni kívánt vezeték, gégecső méretéhez és a fogyasztásmérő szekrény kialakításához. Felülről, oldalról, ill. alulról történő csatlakozás esetén a furat helyének kijelölésére javasolt a jelölősablon alkalmazása.



A **Kiegészítő információk** fejezet 2. pontjában (23. oldal) szereplő ábrák a fogyasztásmérő szekrényekként alkalmazott típuszsebekre vonatkozóan megadják azokat a területeket, ahol a méretlen és mért csatlakozások kialakíthatók.

Méretlen vezeték/kábel csatlakoztatásának kialakítását a vonatkozó szabványok és az Elosztóhálózati Engedélyesek előírásai szerint kell elvégezni.

Szabadvezeték csatlakoztatásánál a HB3000-U és HB3012-U típusú mérőszekrény esetében a szabadvezeték a mérési térrészben elhelyezett rögzítő elemhez rögzíthető. A fénykép illusztráció a bal oldalról csatlakozó szabadvezeték bevezetését és rögzítését illusztrálja. Alulról történő csatlakozás esetén a szabadvezeték a szekrényalj középvezetékén kerül bevezetésre, majd a rögzítőelemhez való rögzítés után fordul vissza a kapocsblokk felé. Jobb oldalról történő csatlakozáskor a kapocsblokk a bal oldalra kerül, a szabadvezeték rögzítése a bal oldali bevezetésnél ismertetett módon elvégezhető.

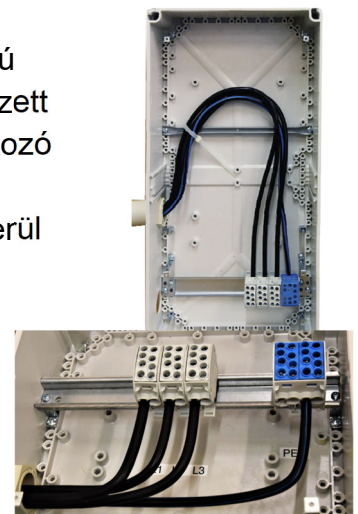

A HB33K0-U és HB33K024-U típusú mérőszekrényeknél a szabadvezeték a csatlakozó térrészbe kerül bevezetésre.

Az illusztráló fényképek a szabadvezeték bevezetési módjára mutatnak példákat, a szabadvezeték szerelésére vonatkozólag nem minősülnek szerelési előírásnak.

Kábeles csatlakozásoknál a kialakítások biztosítják a megfelelő méretű helyet és segédelemeket a szabályos kábelcsatlakozások kialakításához. A kábeles csatlakozások elkészítésénél a kábelszerelési előírások betartása kötelező.

Mért vezeték/kábel csatlakoztatásának kialakítását a vonatkozó szabványok és az Elosztóhálózati Engedélyesek előírásai szerint kell elvégezni.

A kialakítások speciális intézkedések és eljárások nélkül lehetőséget biztosítanak a szabványok, előírások maradéktalan betartására.

Földelési modul alkalmazása:

A vonatkozó előírásoknak megfelelően telepített földelési modult a fogyasztásmérő szekrénybe az adott kialakításnak megfelelően lehet csatlakoztatni. A csatlakozás módjáról a **Rendszerengedély** és a **Műszaki dokumentáció** ad tájékoztatást.

A rendszerengedélyes kialakítások rendelkeznek a földelő szonda csatlakoztatását lehetővé tevő, nem plombált térben elhelyezett csatlakozó kapoccsal. A PE vezető bevezetésénél alkalmazzunk tömszelencét.



A HB3000-U fogyasztásmérő szekrény telepítése során földelő szonda csatlakoztatására a DP 9026-U, vagy ezzel megegyező kialakítású kábelösszekötő dobozt kell alkalmazni. A csatlakozó doboz mind falba süllyesztett, mind falon kívüli telepítésre alkalmas. Süllyesztett szerelés során fokozottan figyeljünk a fedél eltávolíthatóságának megtartására, szerelése során A 16 mm² keresztmetszetű „M” típusú PE vezetékek végeit érvéghüvegekkel kell ellátni. Az érvéghüvelyek szerelésekor fokozottan figyeljünk a klimpelés megfelelő elvégzésére.



A védővezető kialakításánál kövessük az MSZ 447:2019 szabvány vonatkozó előírásait, különös tekintettel a „4.4. Áramütés elleni védelem” pontba foglaltakat.


Szállítás és tárolás:

A fogyasztásmérő és az egyéb szekrények és tokozatok hullámpapír csomagolással kerülnek forgalomba. A csomagoláson az azonosítást lehetővé tevő feliratok és egyéb jelzések megtalálhatóak.



A szekrények és tokozatok felhasználásuk előtt száraz, időjárás hatásoktól védett helyen, raklapokon, polcrendszeren tárolhatóak, eredeti csomagolásukban oldalukra állítva, vagy hátoldalukra fektetve rakatolhatóak. Szállításuk során a szekrények és tokozatok rögzítéséről gondoskodni kell.

Összeszerelt berendezéseket, mérőcsoportokat telepítésükig kizárólag időjárás hatásoktól védett helyen szabad tárolni. Négynél több fogyasztásmérő szekrényt magába foglaló mérőcsoportok szállítása, tárolása oldalukra állítva, megfelelően lerögzítve történjen. A rögzítés során meg kell bizonyosodni arról, hogy az összeépítések helyei nincsenek hajlító erőnek kitéve.

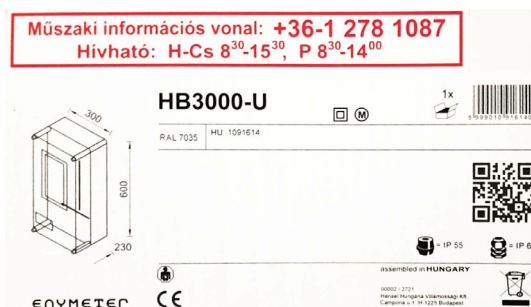


Telepítési utasítás

A.; Telepítés falba süllyesztve


Süllyesztve történő szerelés esetén a két részből (fedél és alsórész) álló szekrények és tokozatok 110 mm mélységű alsó részének besüllyesztése lehetséges, így a szekrény fedele minimum 104 mm-t áll ki a fal síkjából.

A szekrény szerelését megelőzően ki kell alakítani a

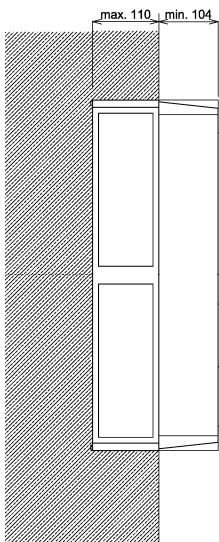

szükséges méretű falmélyedést, vagy szabad nyílást. Ennek mérete a beépítésre kerülő szekrény méretét minden oldalon minimum 25-30 mm-rel haladja meg. A szekrény mérete a vonatkozó Rendszerengedélyben és a katalógusokban megtalálható.

A szekrényt készítsük elő a süllyesztetten történő szerelésre: alakítsuk ki a vezetékek/kábelek be/ki vezetéséhez a csatlakozó elem méretének megfelelő mennyiségű és méretű nyílást/furatot.

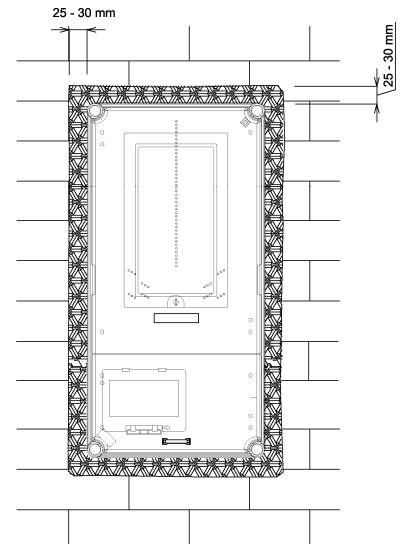

Süllyesztett szerelés esetén a

szekrénybe jellemzően merev védőcsővel, gégecsővel történik a csatlakozás. Ezek csatlakozásánál biztosítani kell, hogy a szekrény teteje, alja, oldala, ill. hátoldala és a csatlakozó védőcső, gégecső között 1 mm-nél nagyobb hézag ne maradjon. Ez a szekrény hátoldalának belső síkjáig tartó gipszeléssel, gletteléssel, vakolással, esetleg más, térfogatát kötés közben nem növelő anyaggal, külön szerelvény alkalmazása nélkül is megvalósítható.

Amennyiben csatlakozó szerelvényt (csőadapter, tömszelence) alkalmazunk, úgy tartjuk be a „Méretlen és mért vezeték/kábel fogyasztásmérő szekrényekbe történő bevezetése” fejezet ide vonatkozó utasításait.

Süllyesztett szerelés is csatlakozhatunk a szekrény tetejére, oldalfalára, aljára, ill. hátoldalára. Itt is előírás a méretlen és a mért oldal egymástól történő elválasztása, külön védőcsőbe, gégecsőbe történő szerelése.

A felszerelés során figyeljünk az előírt védettség biztosítására.

Amennyiben az adott telepítési hely kiválasztásánál nem tudjuk elkerülni a kondenzvíz képződés veszélyét, akkor az ismertett kondenzvíz képződés elleni intézkedések közül első sorban az un. „**kondenzvíz-membránok**” nyitása védelmi intézkedés megtételét javasoljuk.

Az így előkészített szekrényre a végleges rögzítés előtt szereljük vissza a fedeleket, és a kötőanyag teljes megkötésének idejére hagyjuk a szekrényen.

A beépítés során ügyeljünk arra, hogy a szekrény függőlegesen álljon, továbbá arra, hogy a fedél illeszkedési felületére semmiféle szennyeződés ne kerülhessen, mert a fedél pontos illeszkedése az előírt védettség biztosításának alapvető feltétele.

A beépítés során tilos olyan kötőanyagot használni, amely a kikeményedés alatt térfogatát jelentős mértékben megnöveli – pl. egyes poliuretán habok – mert ezek a szekrény deformációját okozhatják, aminek a szekrény nem megfelelő záródása lehet a Szerelési és telepítési utasítás – V05

következménye.


A beépített szekrényről a fedelet ismét levéve a csatlakozó vezetékeket, kábeleket az előírásoknak megfelelően csatlakoztassuk a kapcsok vagy készülékek kapcsaira és a gyártó által előírt nyomatékkal húzzuk meg a csavarokat.

A fogyasztásmérőhely készre szerelése után végezzük el az MSZ EN 61439 szabványsorozatban előírt vizsgálati és dokumentálási feladatokat, és szereljük vissza a fogyasztásmérő szerelőlemezt, ill. takarólemez(ke)t. Ezzel a mérőhely kialakítása befejeződött.

Figyelem! A beépítés és az építési munkák befejeztével a fedelekről a védő fóliát távolítsuk el! A mérőhely funkcionális egységeit a telepítés során az előírt tájékoztató feliratokkal el kell látni!

B.; Telepítés felületre (falra vagy fali fülkébe)

Ellenőrizzük azt a falfelületet, ahová az elosztó szekrényt fel kívánjuk szerelni.

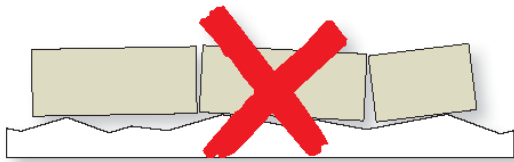

A felületnek függőlegesnek, törésmentesnek, simának kell lennie. Egyenetlen falra felszerelt szekrény megfeszülhet, deformálódhat, aminek következménye a fedél nem megfelelő illeszkedése lehet, így az előírt védettség nem

biztosítható.

A szekrényt készítsük elő a felületre történő szerelésre: alakítsuk ki a vezetékek/kábelek be/ki vezetéséhez a csatlakozó szerelvény (csőadapter, tömszelence, lépcsős kábelbevezető) méretének megfelelő mennyiségű és méretű furatot.

A szerelvények alkalmazásánál tartsuk be a „Fogyasztásmérő hely, mérőcsoport összeépítése:” fejezet ide vonatkozó utasításait.

Felületre történő szerelésnél is csatlakozhatunk a szekrény tetejére, oldalfalára, aljára, ill. hátoldalára.

Felületre szerelt kialakításnál a hátoldalra történő csatlakozás esetén védőcsővel, gyakrabban gégecsővel csatlakozunk a mérőszekrényhez. Ebben az esetben az alkalmazott védőcső, gégecső mérete alapján kiválasztott Hensel gyártmányú, STM típusú lépcsős kábelbevezetőt kell alkalmazni. Az STM kábelbevezetőt a szekrény belseje felől kell a kábelbevezető méretének megfelelően elkészített furatba helyezni.

Behelyezés előtt a lépcsős kábelbevezetőt a csatlakoztatni kívánt védőcső, gégecső méretének megfelelő lépcsőnél el kell vágni.


Az STM lépcsős kábelbevezetők M 16 – M 20 – M 25 - M 32 – M 40

méretben érhetők el, tömítési tartományuk 3,5 mm-től 34 mm átmérőig terjed.




Felületre történő szerelés esetén is előírás a méretlen és a mért oldal egymástól történő elválasztása.

A szekrény fedelének leszerelése után jelöljük fel a falra a rögzítő elemek számára elkészítendő furatok helyét. Sablonként használhatjuk a szekrény alsó részét, vagy a

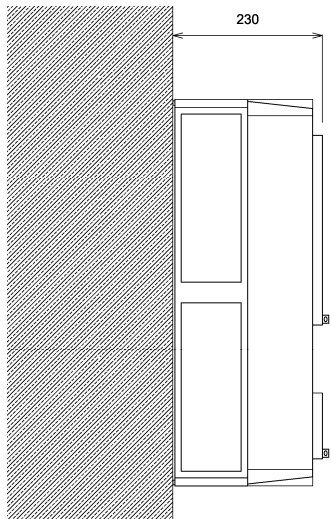


szekrény hátoldalán található méretek alapján határozzuk meg a rögzítő furatok helyeit. A méretekről tájékozódhatunk a "HENSEL - Főkatalógus"-ból vagy a - www.hensel.hu – honlapról is.

A berendezés egyes elemeinek sík felületre, vagy egyedi tartószerkezetre történő rögzítése történhet a szekrények fedélzáró elemei alatt található rögzítési pontok és Mi AL 40 rozsdamentes acél felerősítő fülek segítségével.

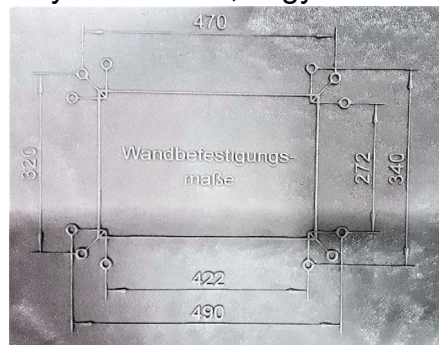


A fedélzáró elemek alatt található rögzítési pontot a fedélzáró elemek eltávolításával tudjuk hozzáférhetővé tenni.

Az Mi AL 40 rozsdamentes acél felerősítő fülek a szekrényekhez a fedélzáró elemek alatt található rögzítési pontokon a mellékelt csavarokkal rögzíthetők. A rögzítés három, a

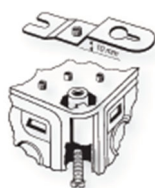

doboz alján található pozicionálók által megadott irányban történhet. A felerősítő fülek kialakítása lehetőséget biztosít függőleges elhelyezés esetén a szekrények felső rögzítési pontjainál a rögzítő csavarok előzetes becsavarása után a szekrények felakasztására is. Ez után az alsó rögzítő csavarok már egyszerűen becsavarhatók.

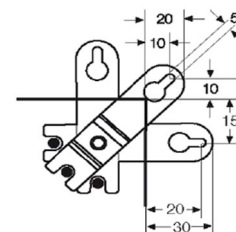

A szekrényeket mindkét esetben a tartószerkezet anyagának (pl.: tömör vagy lyukacsos téglafal, beton, fém, stb.) és a rögzítő elem típusának (pl. műanyag fali ék vagy fém dübel) megfelelően kiválasztott Ø 6 mm-es csavarokat alkalmazunk. Alátétek alkalmazása kötelező.


Először a felső, majd az alsó rögzítőcsavarokat húzzuk meg a rögzítő elem gyártói leírásában szereplő nyomatékkal. A meghúzási nyomaték maximális értéke 3 Nm. A csavarok meghúzása közben fokozottan ügyeljünk, hogy a szekrényalj ne vetemedjen, ne csavarodjon meg.

Mérőcsoportok elhelyezésénél a rögzítési pontokat úgy kell kialakítani, hogy a mérőcsoport minden szekrénye legalább 2 ponton rögzítésre kerüljön a tartószerkezethez. A jelölést követően készítsük el a furatokat és helyezzük el a rögzítő elemeket.

Amennyiben a mérőcsoportot, vagy mérőcsoport modulokat Mi MS 2 szerelősínnel kívánjuk a tartószerkezethez rögzíteni – pl. HCS 18 kialakítás -, akkor a következőképpen járjunk el.

Ilyen esetben a tartószerkezet kialakítása olyan legyen, hogy a csoportos mérőhely mögött egybefüggő, szilárd, sima, függőleges felületet biztosítson, ami lehetetlenné teszi a mérőhely hátoldalához való hozzáférést. Ajánlott tartószerkezet a beton, téglafal, vagy hasonló szilárd kialakítású falszerkezet.

A tartószerkezethez a szerelősínen kiképzett rögzítő nyílások segítségével rögzíthető, úgy, hogy a szerelősín végei a padlószintre támaszkodjanak. A tartószerkezethez a mérőcsoport modulokat modulonként alul és fölül, oldalanként két-két helyen rögzíteni kell. Rögzítéshez $\varnothing 8$ mm-es csavarokat és fakötésű alátéteket alkalmazunk, így biztosítva a pontos beállítás lehetőségét. Válasszunk ehhez a tartószerkezet anyagának megfelelő rögzítő „ék”-et (pl. műanyag falí ék vagy fém dübel).

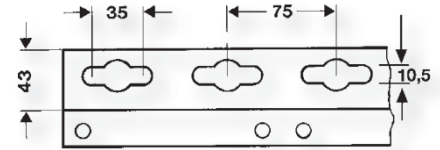

Rögzítő raszterek szerelősínekhez

A szerelés menete: A mérőhely modulokat támasszuk a telepítési helyen a függőleges tartószerkezethez, úgy, hogy a szerelősínek végei a padlószinten álljanak, felületük pedig a tartószerkezethez simuljon. Vízmértékkel ellenőrizzük a modul függőleges helyzetét, szükség esetén állítsuk függőleges helyzetbe. Jelöljük be a rögzítőcsavarok helyét, majd a modul eltávolítása után végezzük el a fúrási és dübelezési munkálatokat. Ajánlott a rögzítőcsavarok előzetes becsavarása és a modul ezekre történő felakasztása a végleges rögzítéshez, hogy a modul esetleges csavarozás közbeni előre dőlését megakadályozzuk. Először a felső, majd az alsó rögzítőcsavarokat húzzuk meg a rögzítő elem gyártói leírásában szereplő nyomatékkal.

Ezután készítsük elő a szekrényt a csatlakozások fogadására. Szereljük fel a kábel bevezető tömszelencéket, csőadaptereket. A felszerelés során figyelünk az előírt védettség biztosítására.

Amennyiben az adott telepítési hely kiválasztásánál nem tudjuk elkerülni a kondenzvíz képződés veszélyét, akkor az ismertett kondenzvíz képződés elleni intézkedések közül első sorban a **levegőcsere lehetővé tétele BM 20G, vagy BM 40G nyomáskiegyenlítő elemek alkalmazásával** védelmi intézkedés megtételét javasoljuk.

Az így előkészített szekrényt fedele nélkül tegyük a helyére, és a jelöléskor is használt fedélzáró furatokon átvezetett csavarok segítségével rögzítsük a tartószerkezetre. Végül a csatlakozó vezetéseket, kábeleket az előírásoknak megfelelően csatlakoztassuk a kapcsok vagy készülékek kapcsaira és a gyártó által előírt nyomatékkal húzzuk meg a csavarokat.

A fogyasztásmérőhely készre szerelése után végezzük el az MSZ EN 61439 szabványsorozatban előírt vizsgálati és dokumentálási feladatokat, és szereljük vissza a fogyasztásmérő szerelőlemezt, ill. takarólemezt(eke)t. Ezzel a mérőhely kialakítása befejeződött.

Figyelem! A beépítés és az építési munkák befejeztével a fedelekről a védő fóliát távolítsuk el! A mérőhely funkcionális egységeit a telepítés során az előírt tájékoztató feliratokkal el kell látni!

C.; Telepítés szabadtéren az EM xxx típusú tartószerkezet alkalmazásával

A kábel nyomvonalával párhuzamosan, vagy merőlegesen a tartószerkezet alapterületénél 200 mm-rel nagyobb munkagödört készítünk. A potenciálrögzítő földelő- szonda (nem tartozék) leverése és bekötése a vonatkozó szabványpontok alapján történjen. A tartószerkezetben elhelyezett fogyasztásmérő szekrényt előkészítjük a csatlakozó kábelek fogadására: a szekrények alsó részén alakítsuk ki a vezetékek/kábelek be/ki vezetéséhez a csatlakozó szerelvény méretének megfelelő mennyiségű és méretű furatot. Csatlakozóelemként csőadapter és tömszelence alkalmazható.

A csatlakozó kábeleket az előírásoknak megfelelően csatlakoztassuk a kapcsok vagy készülékek kapcsaira és a gyártók által előírt nyomatékkal húzzuk meg a csavarokat.

A tartószerkezetet állítsuk be a munkagödörbe, ügyelve, hogy függőlegesen álljon. A tartószerkezet oldalán lévő jelölés meghatározza a tartószerkezet beépítési mélységét (Min. 600 mm).

A beállítás után a talajt rétegenként tömörítve rögzítsük a berendezést.

A fogyasztásmérő szekrény kondenzvíz képződés elleni védelmét az alkalmazott nyomáskiegyenlítő elemek biztosítják.

A talaj kipárolgását 80 – 100 mm vastag kiégetett agyag vagy száraz homok réteg alkalmazásával kell csökkenteni!


A fogyasztásmérőhely készre szerelése után végezzük el az MSZ EN 61439 szabványsorozatban előírt vizsgálati és dokumentálási feladatokat, és szereljük vissza a fogyasztásmérő szerelőlemezt, ill. takarólemezt és a fedele(ke)t. Ezzel a mérőhely kialakítása befejeződött.

Figyelem! A beépítés és az építési munkák befejeztével a fedelekről a védő fóliát távolítsuk el! A mérőhely funkcionális egységeit a telepítés során az előírt tájékoztató feliratokkal el kell látni!

D.; Telepítés szabadtéren, oszlopszerkezetre

A szabadon álló oszlopszerkezetre történő szerelésnél a szekrény minden oldala kívülről közvetlenül elérhető. Itt is csatlakozhatunk a szekrény tetejére, oldalfalára, aljára, ill. hátoldalára.

Védőcsöves szerelésnél A 51 csőadapert – kültérben minden esetben ragasztott csőcsatlakozással -, gégecsőnél gégecső tömszelencét, kábelszerű vezetéknél

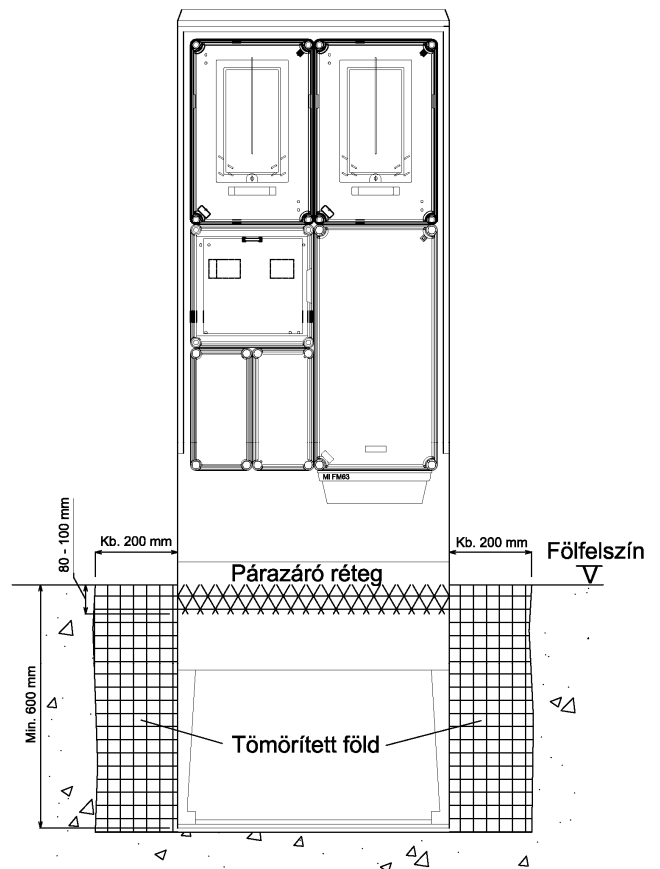

húzásmentesített tömszelencét – AKM típusút – kell alkalmazni.

A fogyasztásmérőhely készre szerelése után végezzük el az MSZ EN 61439 szabványsorozatban előírt vizsgálati és dokumentálási feladatokat, és szereljük vissza a fogyasztásmérő szerelőlemezt, ill. takarólemezt és a fedele(ke)t. Ezzel a mérőhely kialakítása befejeződött.

Figyelem! A beépítés és az építési munkák befejeztével a fedelekről a védő fóliát távolítsuk el! A mérőhely funkcionális egységeit a telepítés során az előírt tájékoztató feliratokkal el kell látni!

A fogyasztásmérő szekrényt oszlopszerkezetre Hensel gyártmányú Mi MB 1 és Mi MB 2 rögzítőkészletekkel és METZ gyártmányú, Doboztartóx CHK01; CHK60; CHN02; CHN60; DLH230; DLH260 típusú tartószerkezetekkel rögzíthetjük.

A tartószerkezeteket a METZ MŰVEK Kft. által kiadott szerelési utasítások szerint kell szerelni.



Figyelem! A beépítés és az építési munkák befejeztével a fedelekről a védő fóliát távolítsuk el! A mérőhely funkcionális egységeit a telepítés során az előírt tájékoztató feliratokkal el kell látni!

Kiegészítő információk

1. Hensel kiegészítő elemek listája

Ssz.	Típus	Megnevezés	Alkalmazás
1	A 50, A51	Csőadapter	Vastagfalú védőcső (Mű-I 36) szekrényhez történő védett csatlakoztatására (ellenanyával és tömítéssel)
2	AKMxx	Tömszelence	Kábelek szekrénybe történő csatlakoztatására, tömített szereléshez (metrikus: M12 - M63 méretekből)
3	BM 20 G	Nyomáskiegyenlítő elem	A kondenzvíz képződés csökkentése érdekében tett ellenintézkedésekhez
4	BM 40 G	Nyomáskiegyenlítő elem	A kondenzvíz képződés csökkentése érdekében tett ellenintézkedésekhez
5	Doboztartóx	Metz tartószerkezet	Szekrény tartószerkezetre rögzítéséhez
6	EM 400	Szabadtéri tartóváz	Szabadtéri telepítésű mérőhely kialakításához. (Kizárólag fogyasztásmérő szekrényvel egybe-építve!)
7	EM 660	Szabadtéri tartóváz	Szabadtéri telepítésű mérőhely kialakításához. (Kizárólag fogyasztásmérő szekrényvel egybe-építve!)
8	EM 1060	Szabadtéri tartóváz	Szabadtéri telepítésű mérőhely kialakításához. (Kizárólag fogyasztásmérő szekrényvel egybe-építve!)
9	HBMPxx	Fogyasztásmérő szerelőlemez	Fogyasztásmérő szekrényhez. <i>Rendeléskor kérjük megadni a fogyasztásmérő szekrény típusát!</i>
10	MiTSMK85	Mágneskapcsoló tartó kalapsín	32A feletti vezérelt méréshez, a mágneskapcsoló rögzítésére
11	HBxxxx-UFED, HBxxxx-CSFED	Komplett fedél	Fogyasztásmérő szekrényhez. <i>Rendeléskor kérjük megadni a fogyasztásmérő szekrény típusát!</i>
12	HBxxxx-UKIT	Átalakító készlet	Régebbi Hensel fogyasztásmérő szekrény szerelőlemezesre történő átalakításához. <i>Rendeléskor kérjük megadni a fogyasztásmérő szekrény típusát!</i>
13	HBWD2, MiWD2	Összeszerelő készlet	Szerelőlemezes fogyasztásmérő szekrényekhez, mérőcsoportokhoz
14	KKLxx	Sorkapocs	Összekötő- vagy elosztókapocs
15	Mi AL 40	Nemesacél felerősítő fülek	Fogyasztásmérő szekrények, mérőcsoportok rögzítéséhez
16	MiBZ11	11 mm-es önmetsző rögzítő csavar	Alkatrészek szekrényben történő rögzítésére 1-2,5 mm anyagvastagsághoz
17	MiBZ13	13 mm-es önmetsző rögzítő csavar	Alkatrészek szekrényben történő rögzítésére 2,5-4 mm anyagvastagsághoz
18	MiDBxx	Védő tető	Csapadék és/vagy mechanikai behatás ellen történő védelemre a szekrény fölé
19	MiDSxx	Távartó (2db) csavarokkal	Készülékek (pl.: sorkapocs, kismegszakító, stb.) szekrényben történő rögzítésére

Ssz.	Típus	Megnevezés	Alkalmazás
20	MiDVPL	Fedélzáró készlet	Fedél és az alj egymáshoz rögzítésére Szerszámos működtetésű - plombálható
21	MiDVSN	Fedélzáró készlet	Fedél és az alj egymáshoz rögzítésére - kézi működtetésű
22	MiDVSR	Fedélzáró készlet	Fedél és az alj egymáshoz rögzítésére - szerszámos működtetésű
23	MiDVVS	Fedélzáró készlet	Fedél és az alj egymáshoz rögzítésére - szerszámos működtetésű – Egyedi zárású (lakat – nem tartozék)
24	MiDVVS-L	Fedélzáró készlet	Fedél és az alj egymáshoz rögzítésére - szerszámos működtetésű – lezáró sodrony részére
25	MiDVLS-xx	Lezáró sodrony	<i>Rendeléskor kérjük megadni a szükséges hosszúságot!</i>
26	HBEPxxxx-U, HBEPxxxx-CS	Érintésvédelmi takarólemez	<i>Rendeléskor kérjük megadni a szekrény típusát!</i>
27	MiEP11-1	Érintésvédelmi takarómaszk kismegszakítókhoz	150x300 mm méretű szekrényekhez, fogyasztói készülékekhez
28	MiKL06-V	6 modulós kezelő ablak, egyedi zárási lehetőséggel	Kezelést igénylő készülékek működtetésére
29	MiKL12-V	12 modulós kezelő ablak, egyedi zárási lehetőséggel	Kezelést igénylő készülékek működtetésére
30	MiMPxx	Szerelőlemez	Fogyasztói készülékek (pl.: sorkapocs, kismegszakító, stb.) szekrényben történő rögzítésére
31	MiSAx	Porvédő borítás	Fedélzáró elemek takarására
32	MiSF	Zsanéros ablak	A fogyasztásmérő fej kezelésére, készülékkel történő kiolvasására
33	MiTSxx	Készüléktartó kalapsín	Készülékek (pl.: sorkapocs, kismegszakító, stb.) szekrényben történő rögzítésére
34	MiW	Betekintő ablak	Szabadtéri szekrényhez
35	MiW0200	Tömítés	Szekrények közötti IP védetség megtartásához
36	MiZRx	Magasító keret	Fogyasztásmérő szekrényhez
37	DP 9026-U	Földelő szonda csatlakozó doboz	HB3000-U fogyasztásmérő szekrényhez
38	VECS-xxx-U	Vezeték-egységcsomag	Fogyasztásmérő szekrények jelölő számozott, érvéghüvelyezett, méretlen oldali vezetékezésére <i>Rendeléskor kérjük megadni a fogyasztásmérő szekrény típusát!</i>
39	FECS-U	Felirati egységcsomag	Felirati egységcsomag a mérőhely(ek) funkcionális egységeinek a telepítés során történő előírt tájékoztató feliratokkal való ellátására.
40	HBMP	Szerelőlemez tartó készlet	Karbantartási munkákhoz. Alkalmazása a Szerelési és Telepítési Utasítás szerint
41	Mi MS 2	Perforált acélprofil tartószerkezet	Fogyasztásmérő szekrények, mérőcsoportok rögzítéséhez

2. Hensel fogyasztásmérő szekrények csatlakozási felületei


A következő rajzok a fogyasztásmérő szekrényekként alkalmazott típuszsekrényekre vonatkozóan megadják azokat a területeket, ahol a méretlen és mért csatlakozások elméletileg kialakíthatók. A rajzokon jelölt területek irányadóak.

A jelölt területek a szekrényekből teljes méretükben nem vágathatók ki! A kivágások rögzítő dumókat, merevítő bordákat nem sérthetnek.


A rajzok a szekrény aljakat mutatják, fedelek nélkül.

2-es méretű szekrény, körvonal méret: 300 x 300 mm

Hátoldal

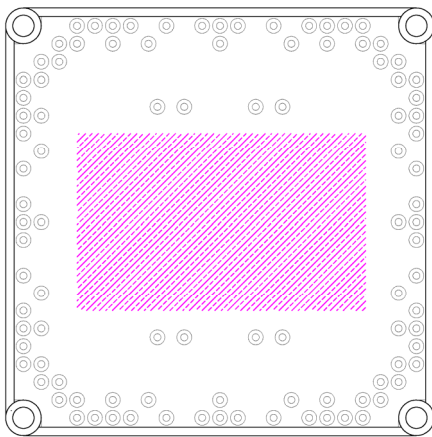


Oldalak, alul, felül

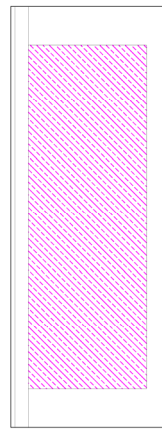


3-as méretű szekrény, körvonal méret: 300 x 450 mm

Hátoldal

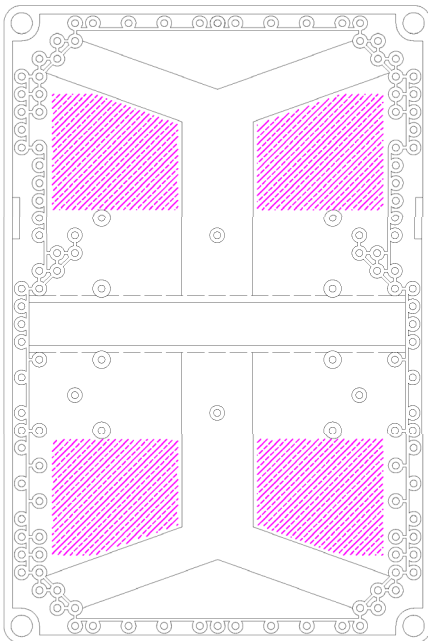

Oldalak

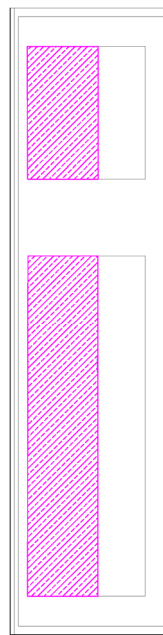

Alul, felül





4-es méretű szekrény, körvonal méret: 300 x 600 mm

Hátoldal


Oldalak

Alul, felül

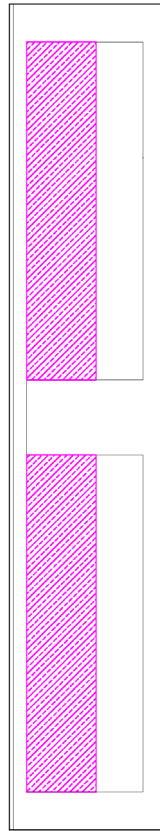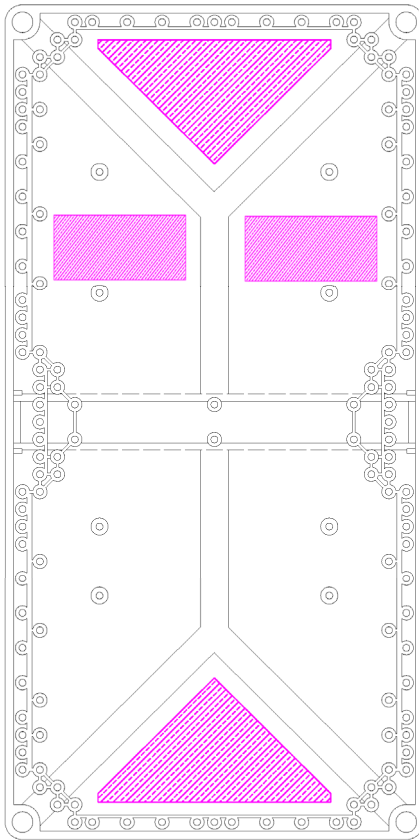


6-es méretű szekrény, körvonal méret: 600 x 450 mm


Hátoldal

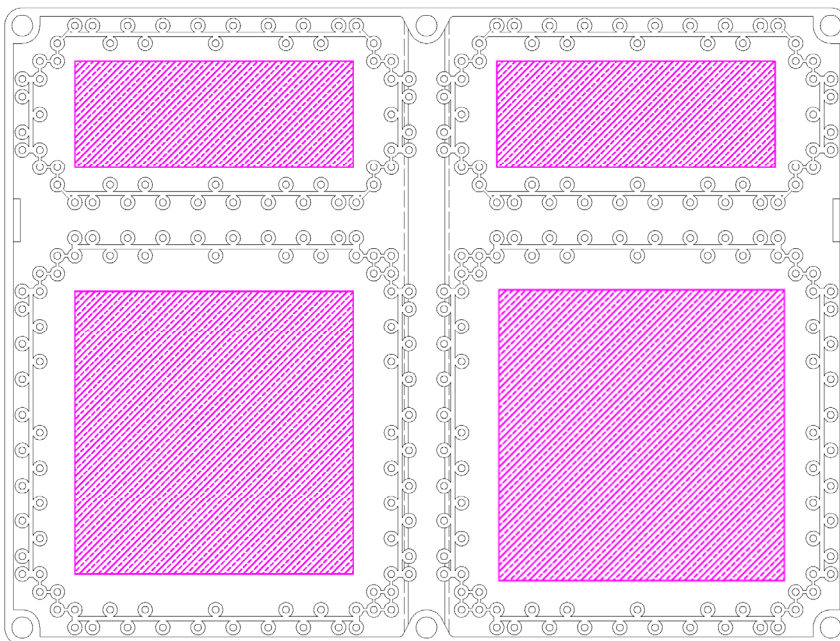

Oldalak

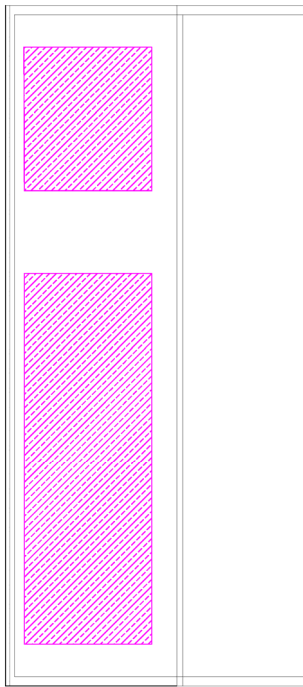

Alul, felül

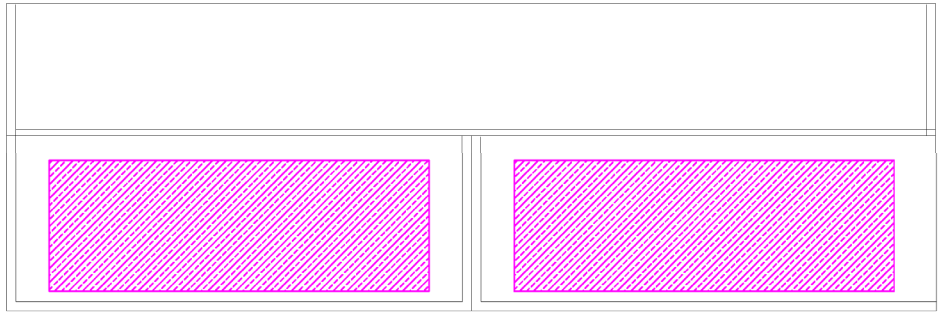


3. Szerelési segédlet Mi elosztórendszerhez

Szerelési segédlet Mi-elosztók 630 A-ig Teljesítménykapcsoló berendezések (PSC) az MSZ EN 61439-2 szerint



ENYMOD

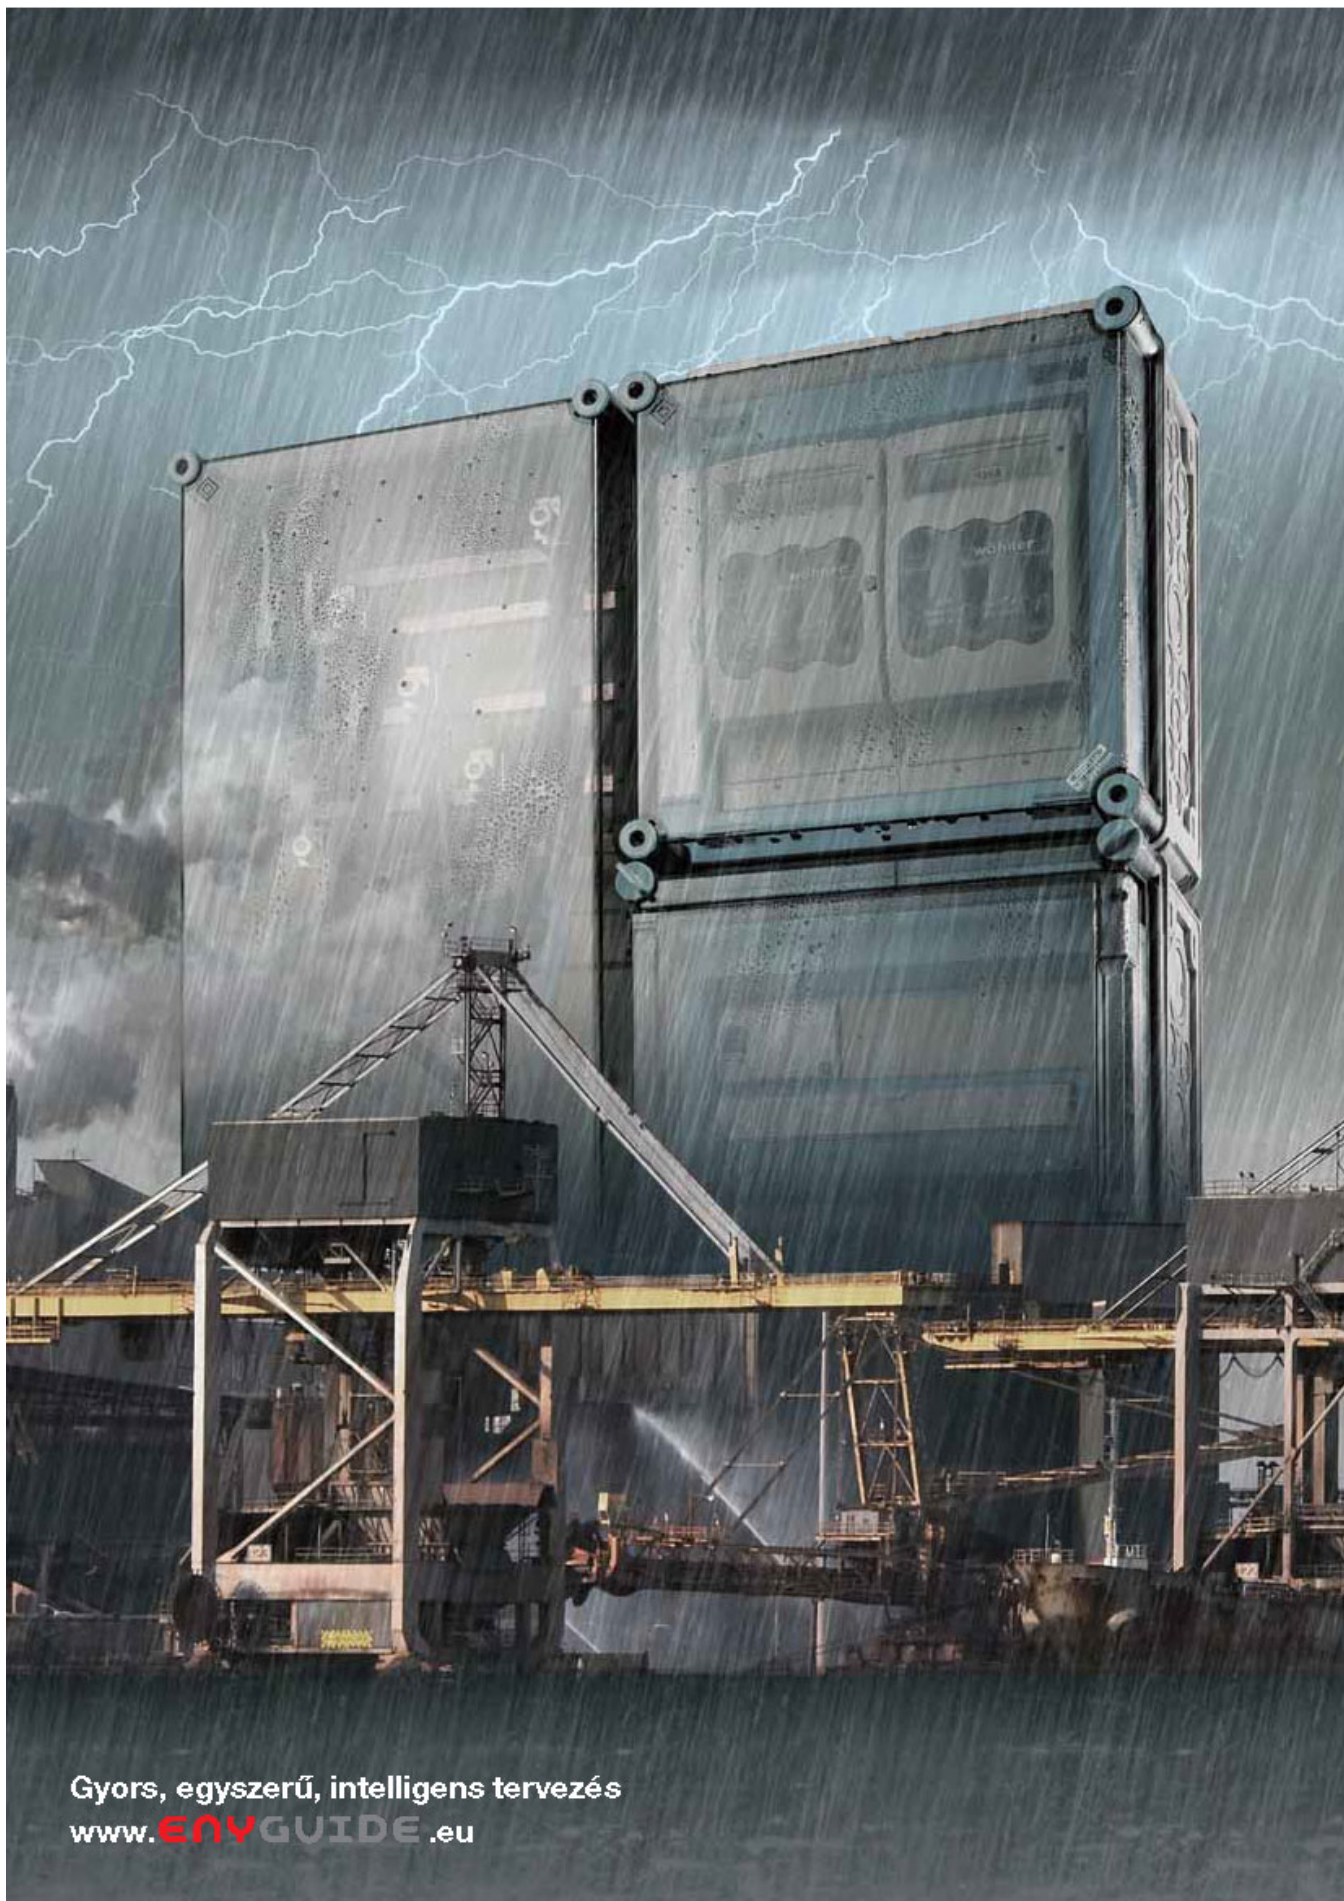

Gyors, egyszerű, intelligens tervezés
www.ENYGUIDE.eu

Mi-energialeosztók 630 A-ig

- MSZ EN 61439-2 (VDE 0660-600-2) szerint
- kombinálható szekrényrendszer
- védettség: IP 65
- polikarbonátból
- II. érintésvédelmi osztály, &

Teljesítménykapcsoló berendezések (PSC) MSZ EN 61439-2 szerint	4
Speciális felhasználási körülményekre vonatkozó előírások az IEC 60364-7-729 szerint	5
Kültéri felhasználásra és páras nedves környezetre vonatkozó előírások	6
Kondenzvíz képződése	7
Rendszerelépítés	8
Összeszerelés	
Fedélzáró csuklópánt	9
Falak megnyitása, szekrények összeerősítése	10
Zárófedelek, kábelbevezetések	11
Nyitható kábelbevezetők, kivethető szekrényösszekötő fal	12-13
Felszerelés	
Falra rögzítés, álló szerelés	14-15
Intézkedések kondenzvíz felgyülemlésének megakadályozására	16
Védőtető	17
Közoszló áramszolgáltatói hálózathoz történő csatlakozás	18-19
Készülékek beszerelése	
Szerelőlapok, kalapsínek	20
Készülékek beszerelése, PE- és N-kapcsok, érintésvédelem	21
PEN hidak beszerelése és jelölése	22
Tápvezetékek csatlakozás, kapocsburkolat	23
Vezetékezés	
Gyűjtősín rendszerek	24
Csatlakozókapcsok	25
Vezetékezés	26
Meghúzási nyomaték	27-28
Betápláló kapcsok	29
Alumíniumvezető	30
FIXCONNECT® rugós kapocstechnika	31
Megfelelőségi igazolás / Ellenőrzés / Darabvizsgálat (ellenőrző lista)	32-33
Gyártói adatlap	34
Megfelelőségi igazolás (a gyártó ellenőrző listája a szerelésről)	35
Mi elosztók megfelelőségi nyilatkozata	36

Hensel műszaki információ: www.hensel.hu

ENYMOD

Mi-elosztók

Teljesítménykapcsoló berendezések MSZ EN 61439-2 / IEC 61439-2 szabvány szerinti megfeleléssége

Az új szabvány teljesítménykapcsoló berendezésekre vonatkozóan jelentős változásokat hoz melyek érintik a tervezéshez kapcsolódó szabályozásokat és a berendezésgyártókra vonatkozó feladatokat és a felelősség kérdését is.

A berendezés üzem közbeni biztonságos működéséhez elengedhetetlen a csatlakozási paraméterek (külső hálózati és környezeti paraméterek) korrekt meghatározása. Ebből a célból a berendezést úgy tekintjük mint egy **FEKETE - DOBOZT**, amit négy csatlakozási paraméter ír le. A berendezésgyártó felelősséget vállal azért, hogy ezek a paraméterek kompatibilisek a hálózati paraméterekkel, amelyekhez ezek bekötésre kerülnek, valamint a környezeti körülményekkel. A berendezésgyártó a csatlakozási paramétereket a következők alapján határozza meg:

BLACK-BOX modellként megadott elosztó az MSZ 61439-2,-3, szerinti négy csatlakozással.




**Telepítési /
környezeti feltételek**

- Kültéri, védelem nélküli villamos szerelésekhez
- Védettség: IP 65
- Kombinálható szekrényrendszer, amely minden irányba bővíthető
- 6 szekrényméret 150 mm-es raszterben
- Gyűjtősínek EMC-nek megfelelő felépítése
- Falra szerelhető, vagy álló szerelés is lehetséges



**Kezelés és
karbantartás**

- Funkcióegységek szakképzett / szakképzettség nélküli személyek számára is kezelhető
- II. érintésvédelmi osztály, 630 A névleges áramig
- A tipizált kialakításokból a szükséges összeállítás rugalmasan összeépíthető
- Tágas csatlakozó terek

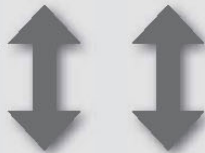

BLACK BOX

**4 csatlakozási
paraméter**



Mi-elosztó

Kombinálható, kettős szigetelésű szekrényrendszer, IP 65, **teljesítménykapcsoló berendezések (PSC) építéséhez 630 A-ig, az MSZ EN 61439-2 szerint.**

Az elosztóba beszerelt elektromos készülékek az MSZ EN 61439-2 szabvány által támasztott követelményeknek megfelelnek.

Az I_{nc} és RDF adatokat dokumentációk határozzák meg.



**Csatlakozás
az elektromos
hálózathoz**

- Névleges feszültség $U_n = 690 \text{ V a.c.} / 1000 \text{ V d.c.}$
- Névleges áram I_n 630 A-ig
- Megszakító 630 A-ig
- Terheléskapcsoló 630 A-ig
- Biztosító terheléskapcsoló 630 A-ig
- 5 vezetős rendszer
- Csatlakozás kábellel fent / lent



**Áramkörök és
fogyasztók**

- Elosztó áramkör / végleges áramkör
- Megszakító 630 A-ig
- Terheléskapcsoló 630 A-ig
- Biztosító terheléskapcsoló 630 A-ig
- Gyűjtősínrre húzható biztosító 63 A-ig
- Csatlakozás kábellel fent / lent
- Csatlakoztatás: Vezetékek rézből / alumíniumból
- CEE és háztartási dugaszolóaljzatok beszerelése lehetséges



ENYMOD
Mi-elosztók


Telepítési és környezeti feltételek
Elektromos kapcsolótér MSZ HD 60364-7-729 szerint

Kezelési vagy karbantartási folyosókra vonatkozó előírás
MSZ HD 60364-7-729


Kisfeszültségű villamos berendezések - Fejezet 7-729 rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kezelési vagy karbantartási folyosók
 Érvényes magyar szabvány MSZ HD 60364-7-729:2010.

Szerelési hely

A kapcsolóberendezéseket úgy kell felállítani, hogy a minimális folyosószélességek biztosítva legyenek.

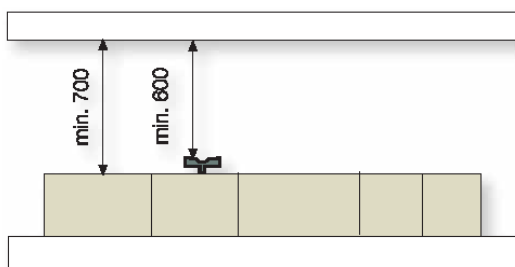

Folyosószélességek

A hajtásokkal ellátott kapcsolóberendezések, pl. a kapcsolók előtti folyosószélesség legalább 600 mm legyen.

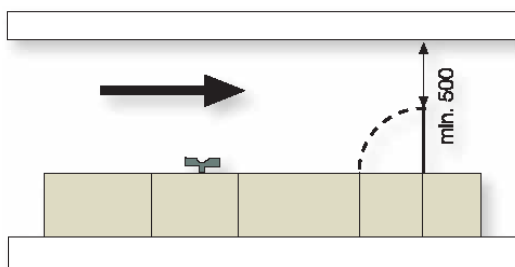
Menekülési útvonalak

Az olyan elosztóknál, amelyek fedele vagy ajtaja a menekülési iránnyal szemben nyílik, legalább 500 mm-nek kell maradnia.

A kapcsolóberendezéseket csavarodásmentesen kell felállítani, összeszerelni és rögzíteni.

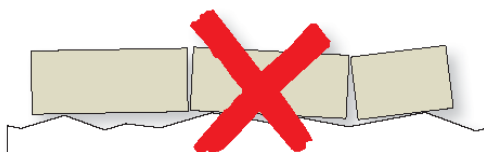

ENYMOD

Mi-elosztók

**Telepítési és környezeti feltételek
Szerelési területek és védelem**

A DIN VDE 0100 737. rész követelménye a védettség betartására vonatkozóan

1. Követelmény:

Megfelelő tokozással biztosított víz elleni védelem minden villamos üzemi eszközre (készülékre)
(2. jelzőszám)

**Telepítés
szabadtéren:**

1.1. Minimális követelmény villamos üzemi eszközökre:



„Szabadban, védett helyen“

Az elektromos berendezéseket védeni kell a csapadékokkal szemben (eső, jégeső, hó) és a közvetlen nappénytől.

„Szabadban, nem védett helyen“

Az elektromos berendezések csapadékoknak vagy napsugárzásnak vannak kitéve.

Mindkét telepítési hely esetén érhetik klimatikus hatások a beépített berendezéseket, pl. magas vagy alacsony környezeti hőmérséklet vagy kondenzáció.

1.2 Minimális követelmények a nagyobb igénybevételeket elviselni kénytelen villamos üzemi eszközökre:

IP [4]-es védettség

a szekrény nem közvetlen lefűtése esetén alkalmi tisztítási folyamatoknál, pl. mezőgazdaságban



IP [5]-ös védettség

a szekrény nem közvetlen lefűtése esetén üzemszerű tisztítási folyamatoknál, pl. mosóautóban



IP [5]-ös védettség és kiegészítő megbeszélés a gyártóval:

a szekrény közvetlen lefűtése esetén alkalmi tisztítási folyamatoknál, pl. mészárszék



**2. követelmény a
DIN VDE 0100 737.
része alapján:**

4.1 A villamos üzemi eszközöket az őket érhető külső befolyások figyelembevételével úgy kell kiválasztani, hogy rendeltetés szerű üzemeltetésük és a szükséges védettség hatásossága biztosítva legyen.

Megjegyzés: a gyártói előírásokat be kell tartani!


ENYMOD

Mi-elosztók Kondenzvíz képződése

Hogyan képződik a magas védettségű dobozokban a kondenzvíz?


A kondenzvíz képződés problémája kizárólag a magas \geq IP 54 védettségű dobozokban jelentkezik, itt ugyanis a dobozok és ezek anyagának erős szigetelése miatt túl csekély a külső és belső hőmérséklet kiegyenlítődése.

Berendezés bekapcsolva.

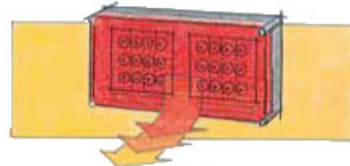

A beépített készülék működése következtében a belső hőmérséklet magasabb, mint a külső.

Berendezés bekapcsolva.

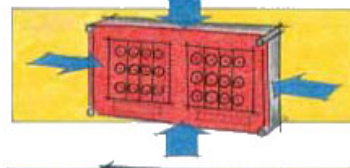

A meleg belső levegő igyekszik a nedvességet megkötni. Ez kívülről jön a tömítésen keresztül, mivel a doboz gáz behatolásával szemben nem védett.

Berendezés kikapcsolva.




A berendezés lehülése miatt, pl. mert a fogyasztót kikapcsolta, lecsökken a belső hőmérséklet. A hidegebb levegő nedvességet ad le, mely mint kondenzvíz lecsapódik a hidegebb belső felületen.

Mely területen keletkezik kondenzvíz?

Kondenzvíz képződése helységben történő szerelésnél:

Kondenzvíz képződés védett és nem védett jellegű szerelésnél, a szabadban:

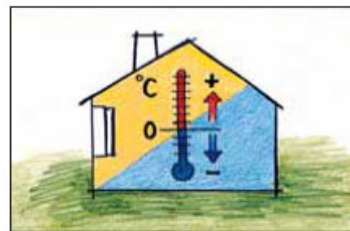

Minden olyan közegben, ahol magas páratartalom és nagy hőmérséklet-változással lehet számolni. Pl. mosodában, konyhában, mosóalagútban stb.



Itt kondenzvíz képződhet az időjárástól, magas légnedvességtől függően, falat közvetlen érő napsugárzástól és hőmérsékletesésből eredően.

Intézkedések a kondenzvíz felgyülemlése ellen a kábelösszekötő dobozokban:

Példa:
DK-kábelösszekötő dobozok


1. A szerelési hely célzott kiválasztása (hőmérsékletkülönbségek elkerülése)
2. Kondenzvíz-membránok nyitása a kábelösszekötő dobozok legmélyebb pontján (esetleg \varnothing 5 mm furat)
3. Levegőcsere lehetővé tétele szellőzéssel

Példa:
A kondenzvíz-membrán nyitva van



Intézkedések a kondenzvíz felgyülemlésének megakadályozására

Pl. Mi-elosztók szellőztetéséhez szélsőségesen nagy belső hőmérséklet vagy kondenzvíz keletkezésének veszélye esetén függőleges szerelésre az oldalsó szekrényfalakon, IP 44-es védettség

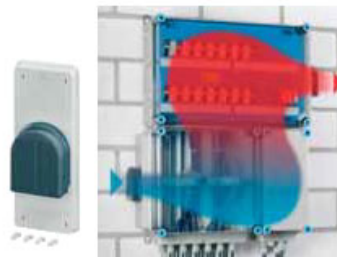

Kábelbevezetések és egyidejű szellőztetés

A kombinált szellőztető tömszelencék egy membrán segítségével gondoskodnak a szekrény belső és környezeti levegője közötti kiegyenlítésről. A tömszelencéken keresztül víz nem szívóroghat be.




ENYMOD

Mi-elosztók Rendszerfelépítés


A modulás, 150 mm-es raszterekben történő felépítés a külső forma szabad kialakítását teszi lehetővé. A házakat minden irányban szabadon lehet kombinálni. A telepítési hely okozta nehézségek miatt könnyen kiküszöbölhetők.

A különböző szekrénymélységek különböző mélységű készülékek beszerelését teszik lehetővé (1. sz. ábra). Egy emelőkeret segítségével azonban a 4-es és 8-as szekrényméretek mélysége 85 mm-es lépésekben tetszőlegesen növelhető (2. sz. ábra).

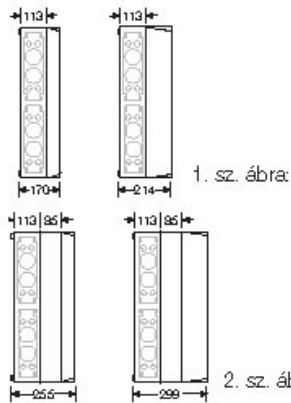

1. sz. ábra:

2. sz. ábra:

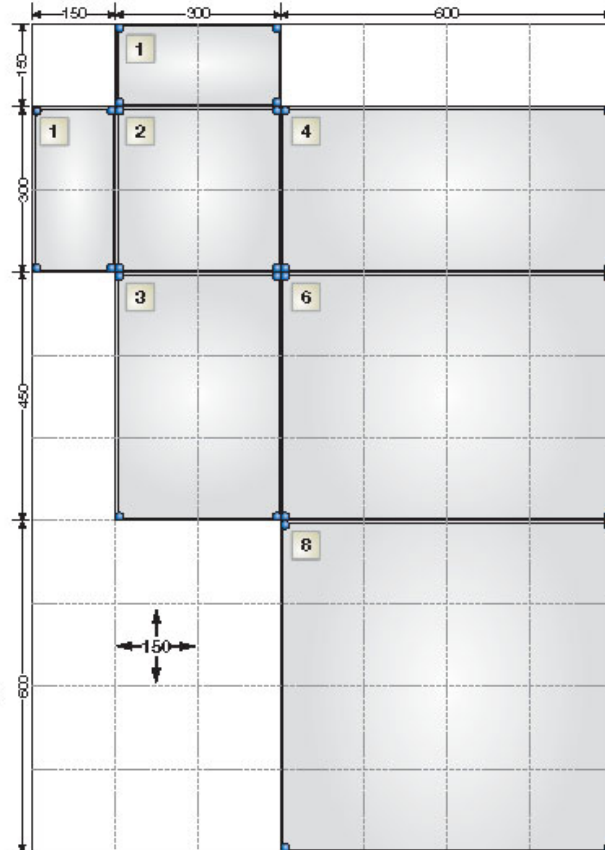

Szekrényfalak metrikus kábelbevezetésekkel

Fal 1
1 x M 20
1 x M 32/40



Fal 2
2 x M 20
10 x M 25
1 x M 32/40



Fal 3
4 x M 25
3 x M 40/50



Fal 4
1 x M 20
4 x M 25
1 x M 32/40
3 x M 40/50



Fal 5
8 x M 32
4 x M 40/50




Fal 6
4 x M 20
20 x M 25
2 x M 32/40



Kezelés

A szakképzettség nélküli személyek által kezelhető területeket egyértelműen el kell különíteni azon területektől, amelyeken kizárólag szakképzett villanyszerelők dolgozhatnak.

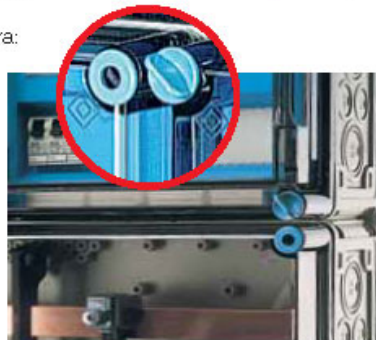

- Elektromos funkciótól függően kézi (szakképzettség nélküli személyek számára) vagy szerszámossal működtetéssel (szakképzett villanyszerelők számára)



- A fedélnyitó megakadályozza a fedél illetéktelen nyitását



- Zsanéros fedél a készülékek egyszerű kezeléséhez

ENYMOD
Mi-elosztók
Összeszerelés
Fedélzáró csuklópánt
Fedélzáró csuklópánt
Mi ZS 20

Beszertelt készülékek nagy felületű kezeléséhez.

A fedél a szekrényhez rögzített, így nyitáskor nem eshet le.

Több szekrény összeszerelésénél a beszerelés kizárólag a külső szekrényeknél lehetséges.



Alkalmazható Mi szekrényeknél:

Fedél illesztés:	Szekrény helyzete: függőleges				Szekrény helyzete: vízszintes			
	bal oldal	jobb oldal	fent	lent	bal oldal	jobb oldal	fent	lent
Méret 1:	●	●	●	●	●	●	●	●
Méret 2:	●	●	●	●	●	●	●	●
Méret 3:	●	●	●	-	-	-	●	●
Méret 4:	●	●	●	-	-	-	●	●

Fedélzáró csuklópánt
Mi ZS 40

Beszertelt készülékek nagy felületű kezeléséhez.

A fedél a szekrényhez rögzített, így nyitáskor nem eshet le.

Szekrénykombinációk vagy zárófedelek alkalmazásakor szükséges.

A fedelet műanyag csavarral kell rögzíteni, hogy a kettős szigetelés & biztosítva legyen.


Fedélzáró csuklópánt
Mi ZS 60

Emelőkerettel ellátott házakba beszerelt készülékek nagy felületű kezeléséhez.

A fedél a szekrényhez rögzített, így nyitáskor nem eshet le.



ENYMOD

Mi-elosztók

Összeszerelés

Falak megnyitása, szekrények összeerősítése


Mi-elosztók összeszerelése a felépítési vázlat alapján

Előszertelt és bevizsgált elosztók elektromos funkciókkal.



A szekrényfalak kinyitása az összeépítéshez és a kábelbevezetéshez

Az elosztón belüli villamos összekötéshez ki kell törnie a szekrény oldalfalakat. Tegye szabaddá a szekrények összeszereléséhez a megfelelő nyílásokat a csapos-ékes rögzítők részére.

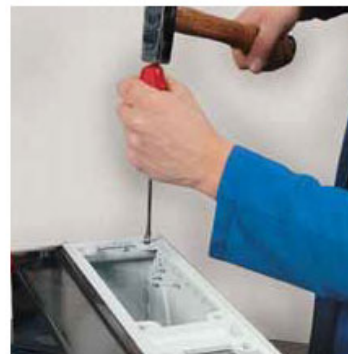

Szekrények összeerősítése

A szekrények egymás közötti tömítéséhez öntapadó faltömítést kell ragasztani a szekrényfalra.

A szekrények összeszerelése a csapos-ékes kötések létrehozásával történik.

Nyomja fel a stabilitás növeléséhez az összeszorító kapcsot a szekrényfal mélyedésébe.

A 300 mm-es szekrényfalak 2 x 150 mm-esre való felosztásához zárófedél-, ill. szekrény hozzépítés esetén falbetétet kell használnia.



ENYMOD
Mi-elosztók
Összeszerelés
Zárófedelek, kábelbevezetések
Kábel csatlakozás

A kábelcsatlakozásokat úgy kell kialakítani, hogy a csatlakozóhelyek húzás és nyomásmentesek legyenek.

Kábelbevezetés

A bevezető nyílásokat a védettségnak megfelelően kell lezárni.



Jobb oldali kép: a kábelbevezetéseket takarólappal zárjuk el.

Zárófedelek

A zárófedelek felerősítése a szekrényfalra 4 rögzítőekkel történik.


Kábelbevezetés

Törje ki a kábelbevezető nyílásokat a szekrényfalban a csavarhúzó hegyével.

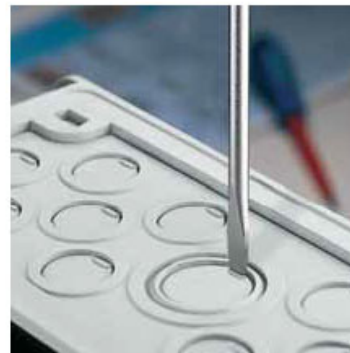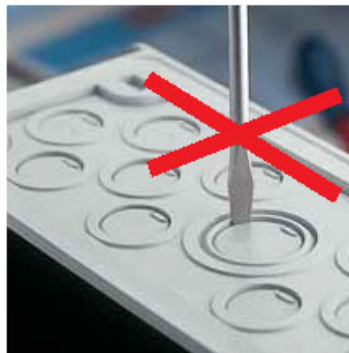
Tömszelencék

Illesztük a tömszelencéket a kikönnnyített oldalfalakba és rögzítjük őket.



ENYMOD

Mi-elosztók
Összeszerelés
Nyitható kábelbevezők

Szerelje be a nyitható kábelbevezetőt.

Törje ki a megfelelő szekrényfalat, majd fűrészelje ki a felső összekötőt a csapos rögzítők mellett.



Majd csavarozza fel a nyitható kábelbevezetőt, és helyezze be a gumból készült átvezetőket.



Igazítsa a kábelbevezetőket a kábel keresztmetszetéhez.

Vezesse be a kábelt, és rögzítse azt kötegelők segítségével.

Helyezze a kábelt előlről a szekrénybe.

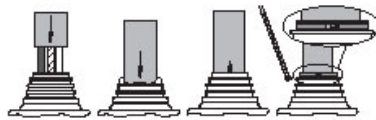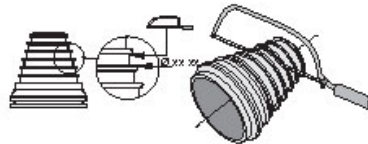

A kiemelőkeret felhelyezése

A rögzítőelemeket illeszük az aljzatba. Helyezzük fel a kiemelőkeretet az aljzatra.

Csavarokkal rögzítsük a kiemelőkeretet az aljzathoz.



ENYMOD
Mi-elosztók
Összeszerelés
Kivehető szekrényösszekötő fal
Kivehető szekrényösszekötő fal

Szerelje a szekrényösszekötő falat két szekrény közé a kábelek könnyű bevezetéséhez.




Fűrészelje ki a szekrényösszekötőt a szekrényfalban.

Vezesse be a kábelt a két szekrényen keresztül, majd kösse be.

Tolja a szekrényösszekötő falat a szekrényösszekötők nyílásába, és rögzítse azt a mellékelt csavarokkal.

Az Mi GS 30 szekrényösszekötő fal újból létrehozza a két szekrény közötti mechanikus kapcsolatot.

Az IP 65-s védettség továbbra is fennmarad.

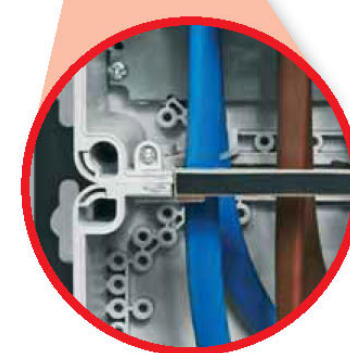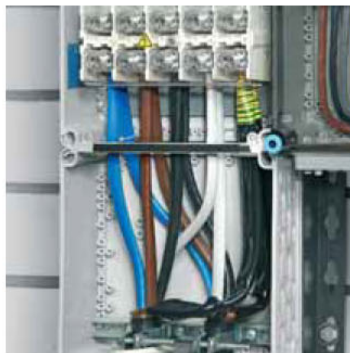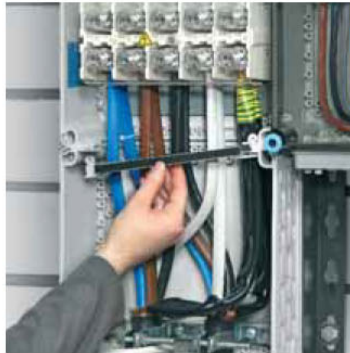


ENYMOD

**Mi-elosztók
Felszerelés
Fali rögzítés**

Rögzítés falra



közvetlenül a szekrényaljon keresztül.

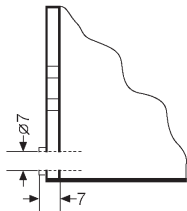

Külső rögzítő fülek

a szekrények külső rögzítéséhez.


Mi AL 40 (4 darab)

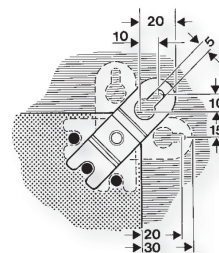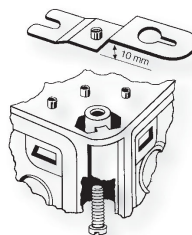

Szerelősinék


Mi elosztók falra történő szereléséhez, acélprofilból, szállítási hosszúság 1950 mm, 150 mm-es raszterekben leválasztható.

Mi MS 2

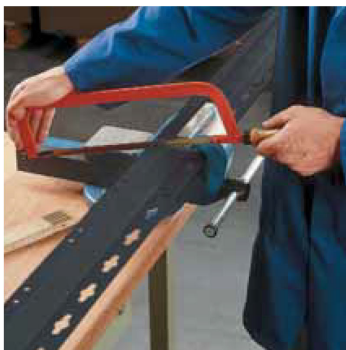


Megjegyzés:

A szerelősinéket lehetőleg függőlegesen szerelje, hogy lehetővé váljon a kábelek elosztók mögötti elvezetése.

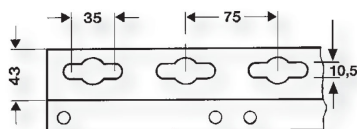

Rögzítő raszterek szerelősinékhez

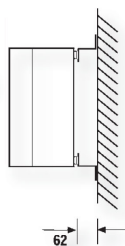

Megjegyzés szállításhoz:

Szállítás közben ajánlatos az elosztót úgy rögzíteni, hogy ne hajoljon be.




Ehhez csavarozza az elosztót egy lécre vagy élvédőre.

14 | www.hensel.hu

ENYMOD

Mi-elosztók
Felszerelés
Álló szerelés

U profilsínek a szerelőkeret elkészítéséhez.

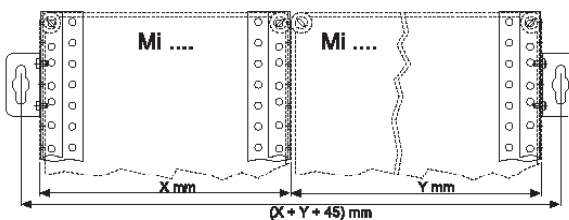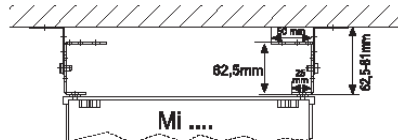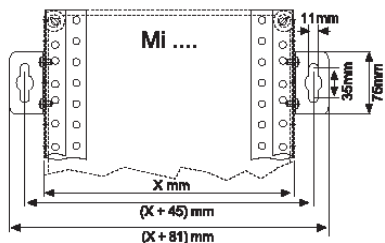

Szerelőkeret


A nagyobb elosztók szállítás közbeni, valamint a felállítás helyén történő stabilizálásra.



MX 0101



MX 0112

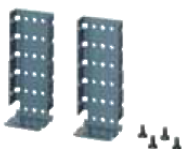


MX 0105




MX 0111




T-összekötő

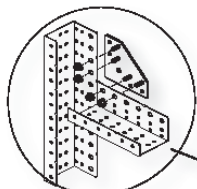



Keretösszekötő

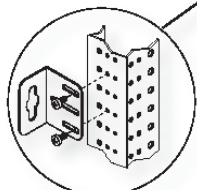


Fali rögzítés

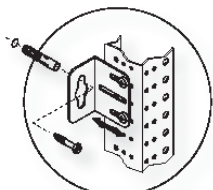


Fali rögzítés mélységben 18 mm-rel állítható

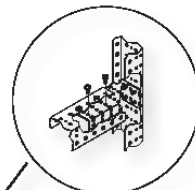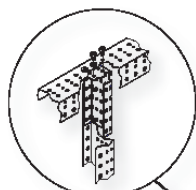

T-összekötő

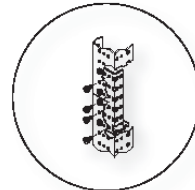

Hosszabbítás szerelősínekhez

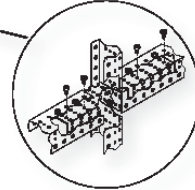

Keresztösszekötés

ENYMOD


Mi-elosztók

Felszerelés

Intézkedések kondenzvíz felgyülemelésének megakadályozásához

Szellőztető fedél Mi BF 44

Szellőztető fedél szélsőségesen nagy belső hőmérsékletek mellett vagy **kondenzvíz** keletkezésének veszélye esetén függőleges szereléshez az oldalsó szekrényfalakhoz, védelem IP 44.

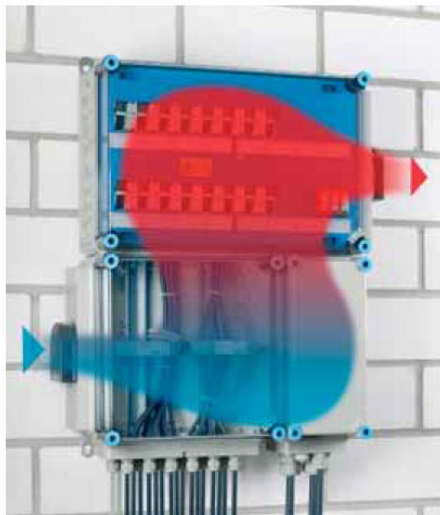


MI BF 44


Nyomáskiegyenlítő elem

BM ... G

kondenzvíz csökkentéséhez az elosztórendszerek nyomáskiegyenlítése által.

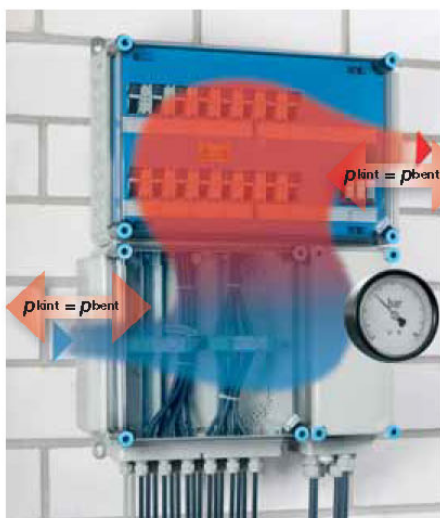

BM ... G

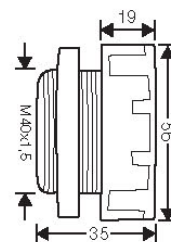

Kombinált szellőztető

tömszelencék


KBM / KBS ...

kondenzvíz csökkentéséhez nyomáskiegyenlítéssel

Egy membrán segítségével gondoskodik a szekrény belső és külső, környezeti levegője közötti nyomáskiegyenlítésről. A tömszelencéken keresztül víz nem szívároghat be. A szekrény védelem IP 44.



KBM ...

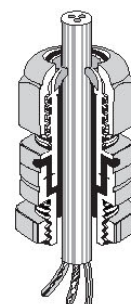

KBS ...

ENYMOD

Mi-elosztók
Felszerelés
Védőtető

Védőtető a járulékos védelem nélküli kültéri szerelési munkákhoz

Törje ki a felső szekrényfalat, majd szerelje fel a fedelet az előre szerelt védőtetővel a szekrényre.




Szekrénykombinációk esetén használjon rögzítőlemezt.



Szerelje fel a védőtetőt valamint szükség esetén a záró saroklemezt.

Megjegyzés:
A saroklemezt a védőtető alatt ütközésig be kell tolnia.

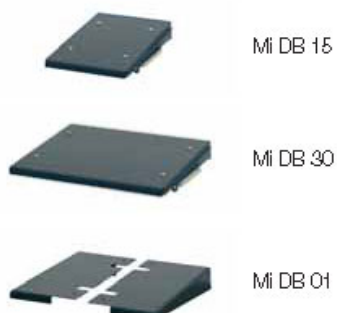


ENYMOD

TN-C-hálózat:
kedvezőtlen EMC
szempontból!

Mi-elosztó

Közcélú áramszolgáltatói hálózathoz történő csatlakozás
(EMC megfelelőséggel)

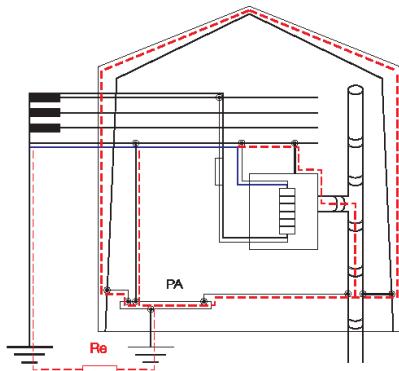
TN-S-rendszer

A DIN VDE 0100 szabványban megfogalmazott aktuális követelmények és létesítési meghatározások valamint a gyakorlati tapasztalatok alapján TN-S rendszert kell telepíteni minden olyan villamos berendezésbe, amely igen nagy arányban tartalmaz informatikai készülékeket (elektronikus adatfeldolgozás, hálózatok, szabadon programozható vezérlések). Csak így szavatolható, hogy a védővezetőn és a vele kapcsolatban levő testeken (fém épületszerkezetek, csővezetékek stb.) ne folyhassanak kóboráramok.

Az igen kis feszültség- és áramszintekkel működő elektronikus berendezések egyre erősödő alkalmazását feltételezve a védővezetőn folyó áram következtében olyan hálózati frekvenciás zavarok léphetnek fel, amelyek hibás működéshez vagy a készülékek, illetve alkatrészek kieséséhez vezethetnek.

Ezért új szereléseknél és módosításoknál alapvetően csak 5 pólusú, azaz TN-S rendszert szabad telepíteni. Emiatt a betáplálásokkal, gyűjtősínekkel és kivezetésekkel ellátott elosztókat szintén mindig 5 pólusú kivételben kell készíteni.

Megjegyzés: Többszörös betáplálásoknál kiegészítő intézkedésekre van szükség, többek között a „PEN- és PE-vezeték központi összekötésére”.

N-vezető megerősítése

Az N-vezető keresztmetszetének megnövelését és ezáltal áramterhelhetőségének a fázisvezetőkével azonosra emelését a villamos berendezésben csatlakoztatott készülékek módosítása indokolja. Az ipari és hivatali váltóáramú fogyasztók növekvő száma a háromfázisú hálózat aszimmetrikus terheléséhez és ezáltal az N-vezetőben kiegyenlítő áramhoz vezet. A harmonikusstermelő készülékek, pl. tápegységek, elektronikus előtétkészülékek, stb. emiatt áramokat keltenek pl. 150 Hz-en, amely áramok szimmetrikus terhelésnél sem egyenlítődnek ki az N-vezetőben, és így járulékosan tovább terhelik azt.

Az eddigi szabály, hogy az N-vezető > 16 mm² esetén a fázisvezető keresztmetszetének 50%-a legyen, tovább nem tartható. Mérésekkel igazolták, hogy az N-vezető a fázisvezetőhöz képest időnként 100%-ban vagy afelett terhelt.

Ezért úgy döntöttünk, hogy az N-vezetőt minden gyűjtősínes rendszerben azonnal újraméretezzük. Így az a teljes rendszer névleges áramának megfelelően ugyanúgy terhelhető, mint a fázisvezető.





EMC-megfelelőség

Az elektromágneses összeférhetőségről szóló törvény előírja, hogy a készülékeknek úgy kell adott környezetben működniük, hogy működésük ott befolyásmentes legyen. A kóboráramok TN-S rendszer általi kiküszöbölése ahhoz járul pl. hozzá, hogy az ilyen zavarokat már eleve elkerüljük. Ebből kifolyólag egy kiegyenlített rendszerben minden kábel csak egy nagyon alacsony kisfrekvenciás mágneses térrel rendelkezik, így az elektromágneses mező hatása minimálisra csökken.

Ez természetesen minden gyűjtősínes rendszerre vonatkozik. Itt is fontos, hogy az N-vezetőt alapvetően a fázisvezető környezetében helyezik el, miáltal aszimmetrikus terhelési viszonyok között is minimálisra csökken az elektromágneses mezőhatás. Az épület összes vezetőképes szerkezeti részének (víz-, gáz-, fűtőcsövek, acélszerkezetek stb.) vezető összekapcsolása által a fogyasztói berendezés áramának egy része ezeken keresztül folyhat. Emiatt a csővezetékek korrodálhatnak és az elektronikus adatfeldolgozás illesztőfelületei zavart szenvedhetnek. A monitorok áramot vezető szerkezeti részek közelében állva villódznak.

ENYMOD
Mi-elosztó
**Közélcélú áramszolgáltatói hálózathoz történő csatlakozás
(EMC megfelelőséggel)**

Túlnyomórészt TN-C-rendszereket tartalmazó régi berendezéseknél felújításkor (pl. a kapcsolóberendezés cseréjekor) a fogyasztói berendezés TN-C-rendszerről TN-S-rendszerre történő fokozatos átépítésével kell kezdeni.

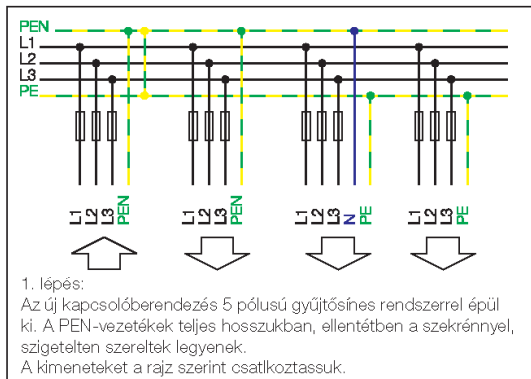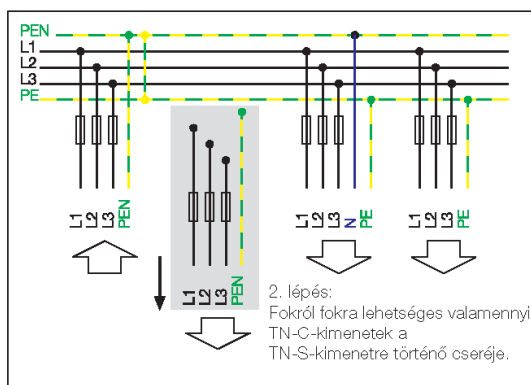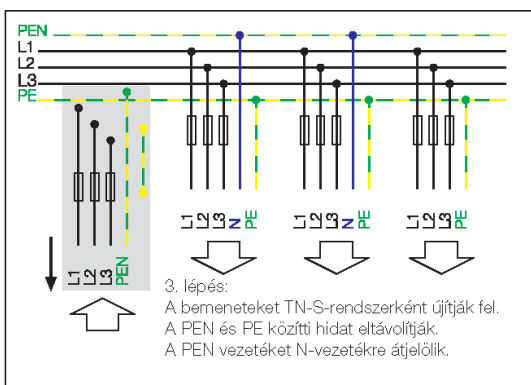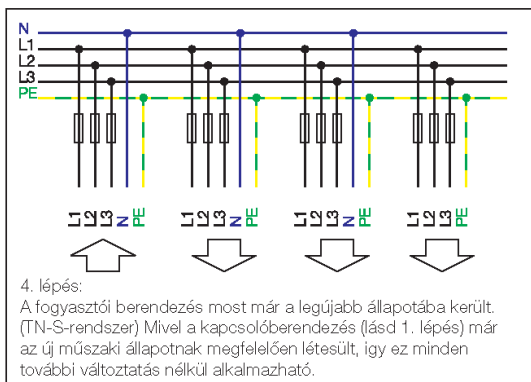
1. lépés

2. lépés

3. lépés

4. lépés


ENYMOD

Mi-elosztók Készülékek beszerelése Szerelőlapok, kalapsínek

Készülék beszerelése szerelőlapokra vagy kalapsínekre

Rögzítse a beszerelendő
készüléket önmetsző
csavarokkal a szerelőlapra.

Csavarozza fel a szerelőlapot a
szekrényaljra.

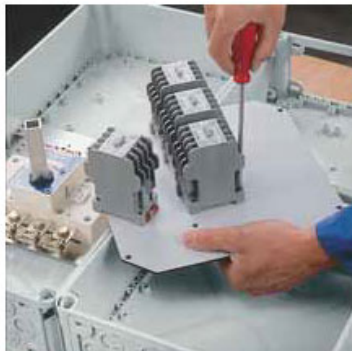

Szerelje a kalapsíneket
közvetlenül a szekrényaljhoz
vagy az Mi DS... távtartóval
25 mm vagy 50 mm
magasságban.



Készülék beszerelése takarólemezbe

Fúrja elő a
készülék-kivágásokat, és
vágja ki lyukvégő fűrészszel. A
műanyaghoz durva fogazatú
fűrészlapot kell használnia.

Csavarozza az Mi EP ...
takarólemez tartóbakjait a
szekrény aljához.

Pattintsa fel a takarólemez.

Hehlyezze be a mellékelt
takarósávokat a készülék-
kivágásokba.



ENYMOD

Mi-elosztók
Készülékek beszerelése
PE- és N-kapcsok, érintésvédelem

Szerelje be a készüléket a kismegszakítós szekrénybe

A kismegszakítós szekrények tetszőlegesen sorolható készülékekkel építhetők be kalapsíneken, amennyiben a beépítési sorozatonként (12 osztásegység 12x18 mm) az előbiztosítás az adott sorhoz nem haladja meg a 80A-t.


PE- és N-kapcsok Cu-vezetőkhoz (beépített).



Megjegyzés Mi kismegszakítós szekrényekhez:

A nem használt készülékkivágásokat takarósávokkal érintésbiztosan le kell takarítani (a készülékkivágások 50%-ához állnak rendelkezésre mellékelt takarósávok).



1-es osztásegység mérete
 1 osztásegység = 18 mm

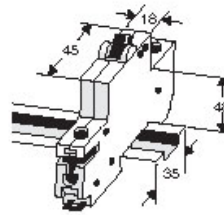

DIN 43880 szerinti méretek sorolható készülékekhez

Érintésvédelem

Fedje le a készülékkivágásokat takarósávok segítségével érintésbiztosan.

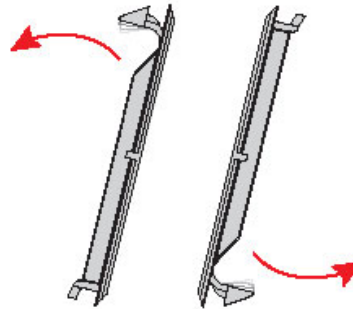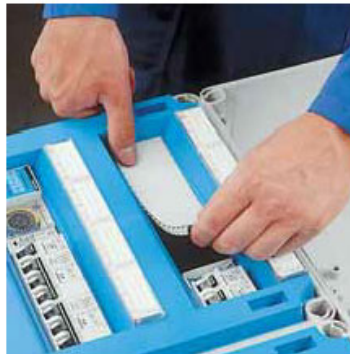

Biztosítsa a teljes érintésvédelmet a kezelhető berendezésekhez, valamint a gyújtósinelkkel érintkező készülékekhez.




II. érintésvédelmi osztály & (kettős szigetelés).




ENYMOD

Mi-elosztók
A PEN hidak beszerelése és jelölése

**PEN hid (250 A)
beszerelése**
MI BR 41

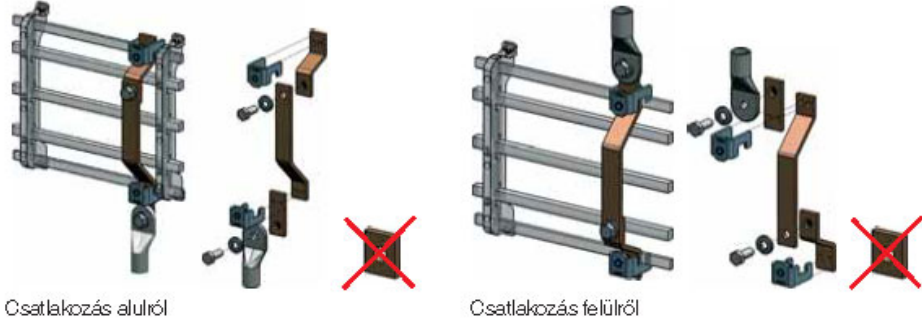

**PEN hid (400 A)
beszerelése**
MI BR 41

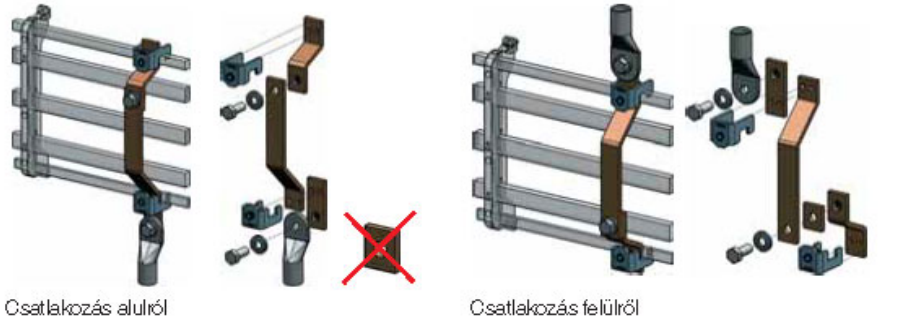


**PEN hid (630 A)
beszerelése**
MI BR 63




**A PEN hidak
jelölése**

Alulról történő csatlakozás esetén a jelölés **kék színnel történik az N vonatkozásában.**

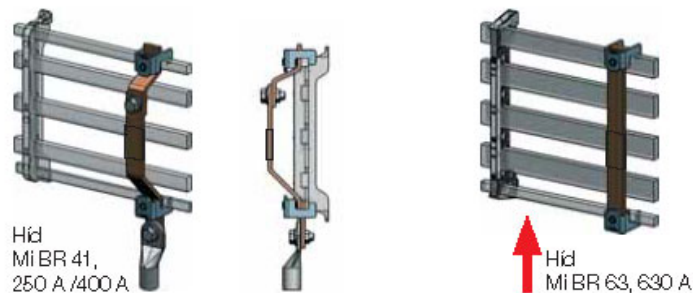

Alulról történő csatlakozás esetén a jelölés **zöld színnel történik a PEN vonatkozásában.**

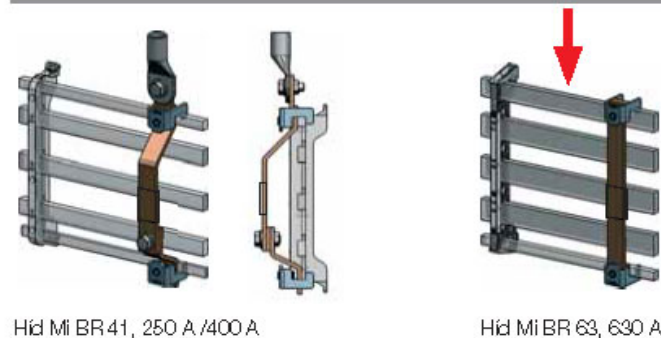


ENYMOD

Mi-elosztók

Tápvezeték csatlakozás az N/PE vezetőre
Kapocsburkolat a készüléken


Tápvezeték csatlakozás az N/PE vezetőre

NH 1, ill. NH 2 készülékekkel (gyűjtősínre szerelt) rendelkező házak esetén a tápvezeték csatlakozása kábelsarúval vagy DA 240 közvetlen csatlakozással történik a PEN hídon, ill. a csatlakozósíneken.

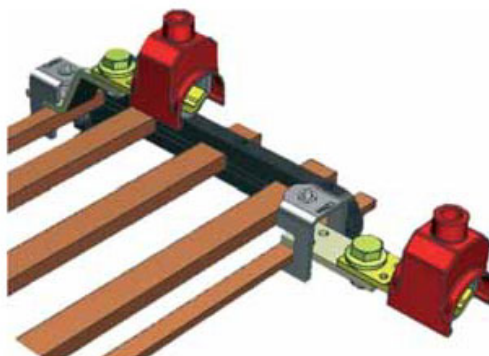

A kapocsburkolat felszerelése gyűjtősínre NH 1 biztosítós szakaszolókapcsolók esetén

Átalakítás esetén a kapocsburkolatot a biztosítós szakaszolókapcsolóval együtt el kell távolítani (Mi 6478, Mi 6479, Mi 6480).

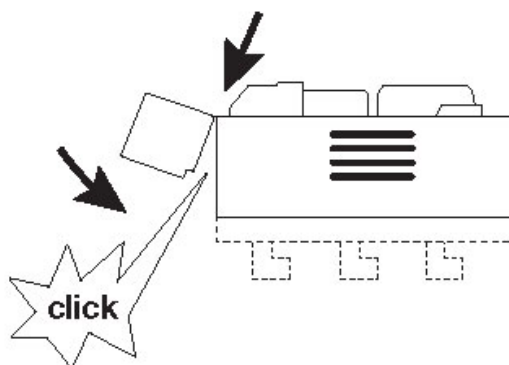

ENYMOD


Mi-elosztók Vezetékezés Gyűjtősín rendszerek



EMC-nek megfelelő gyűjtősín rendszer

Standard N/PEN-vezetőkkel:

- a külső vezetővel azonos áramterhelhetőséggel
- EMC szempontból kedvező módon a külső vezető tartományában vezetve

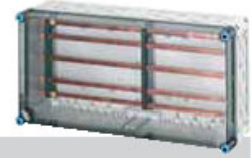

Feszültségek névleges értéke (VDE 0110)

Névleges feszültség	$U_n = 690 \text{ V a.c.}$
Névleges szigetelési feszültség	$U_i = 690 \text{ V a.c.}, 1000 \text{ V d.c.}$

A gyűjtősín névleges áramerőssége

Gyűjtősín	250 A	400 A	630 A
-----------	-------	-------	-------

A gyűjtősínnek névleges árama	250 A	400 A	630 A
-------------------------------	-------	-------	-------

Rövid idejű névleges áramerősség	$I_{ow} = 15 \text{ kA} / 1 \text{ s}$	$I_{ow} = 15 \text{ kA} / 1 \text{ s}$	$I_{ow} = 21 \text{ kA} / 1 \text{ s}$
----------------------------------	--	--	--




Névleges csúcs-határáramerősség	$I_{pk} = 30 \text{ kA}$	$I_{pk} = 30 \text{ kA}$	$I_{pk} = 45 \text{ kA}$
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

A gyűjtősín rendszer veszteségi teljesítménye

Gyűjtősín rendszer, 5 pólusú Hosszúság: 1 méter	42,7 W/m	63,8 W/m	102,3 W/m
--	----------	----------	-----------

A gyűjtősínnek helyzete


A zárlati szilárdság betartása érdekében a gyűjtősín-tartók távolsága nem haladhatja meg a 300 mm-t.

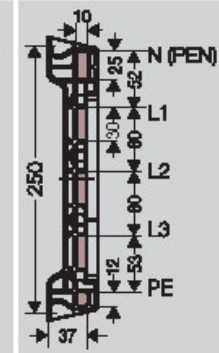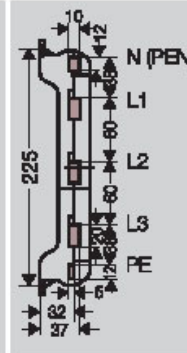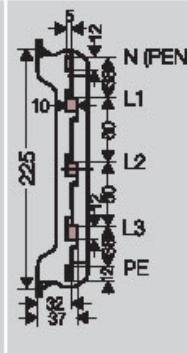

A gyűjtősíntartók felszerelése

	Mi ST 25	Mi ST 41	Mi ST 63
L1, L2, L3	12x10 mm	20x10 mm	30x10 mm
N	12x5 mm	12x10 mm	25x10 mm
PE	12x5 mm	12x5 mm	12x10 mm

A különböző névleges árammal rendelkező gyűjtősínnek lehetséges kombinációi

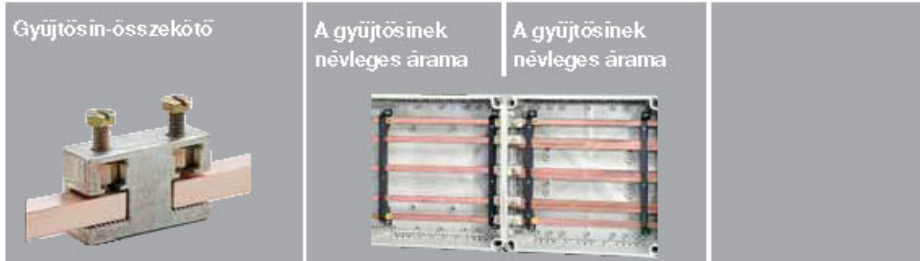

Gyűjtősín-összekötő	A gyűjtősínnek névleges árama	A gyűjtősínnek névleges árama	
Mi SV 25	250 A	250 A	
Mi SV 25	250 A	400 A	
Mi SV 45	400 A	400 A	
Mi SV 45	630 A	630 A	

Megjegyzés:

A 250 A-es és 400 A-es gyűjtősín rendszereket nem szabad 630 A-es gyűjtősín rendszerrel kombinálni!

ENYMOD

Mi-elosztók
Vezetékezés

Vezetékezés

A vezeték csatlakoztatásához távolítsuk el a szigetelést.

Jobb oldali kép:
A bandázsvezetékot hajtsuk vissza 180 fokkal és fordítsuk el 90 fokkal.



Vezetékezés

Egyenlitsük ki a készülék és a sín-csatlakozás közötti szintkülönbséget és hajlítsunk be egy lépcsőt.



Gyűjtősínek szigetelése

Ha szükséges, helyezzünk fel műanyag szigetelést a gyűjtősínre.



Mi SA 1210

Mi SA 3010

ENYMOD

Mi-elosztók
Mehhúzási nyomaték

A megfelelő nyomaték

Az állandó és egyenletes kontaktust a megfelelő szorító nyomaték és rugóerő biztosítja.



Folytonos és egyenletes kontaktus a megfelelő nyomatéknak és rugóhatásnak köszönhetően

A megfelelő kontaktus biztosítása elsődleges követelmény a kapcsolók szemében. Ezt a hatást a szorítócsavar meghúzásával biztosítjuk. A csatlakozás biztonságos amennyiben a megfelelő áramátvitel az előírt teljesítményen biztosított **(optimális nyomaték)**. A szükséges nyomaték mértéke függ a kapocs méretétől és kialakításától. Kizárólag a megfelelő nyomaték használata biztosítja a megbízható kontaktust! A csatlakozó rugós feszítőereje, a szorítócsavar előírt nyomatékkal való meghúzásával állítható

be. Csak ilyen esetben lesz a rugó leszorító- és tartóereje is megfelelő. A túl magas nyomatékkal meghúzott szorítócsavar eldeformálhatja a rugalmas tartóelemezt. A túl alacsony nyomatékkal meghúzott pedig nem eredményez megbízható kontaktust, ami a kérés elégedéséhez vagy túlelegetéséhez vezet.

Acéltesztű kapcsok működése

Szorító nyomaték csavaros kialakítású kapcsokban

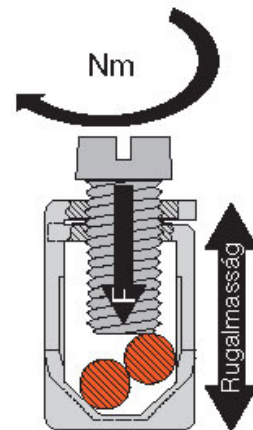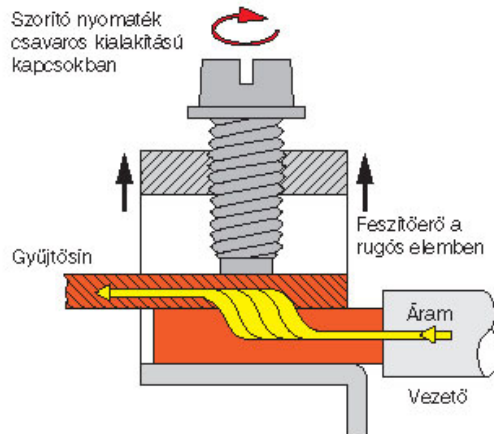

Kizárólag a megfelelő nyomaték alkalmazása biztosítja a megbízható kontaktust!




Betápláló kapcsok	MI VE 120 4-pólusú	MI VE 125 5-pólusú	MI VE 240 4-pólusú	MI VE 245 5-pólusú
Négyes csatlakozási kapacitás	150 mm ²	150 mm ²	240 mm ²	240 mm ²
Áramerősség	250 A	250 A	400 A	400 A
Meghúzási nyomaték	20 Nm	20 Nm	40 Nm	40 Nm
Pólusonkénti csatlakozók	2	4	2	4

Pédák meghúzási nyomatékokra: kapocs feliratok, specifikációk a Hensel főkatalógusban.

ENYMOD

Mi-elosztók Meghúzási nyomaték

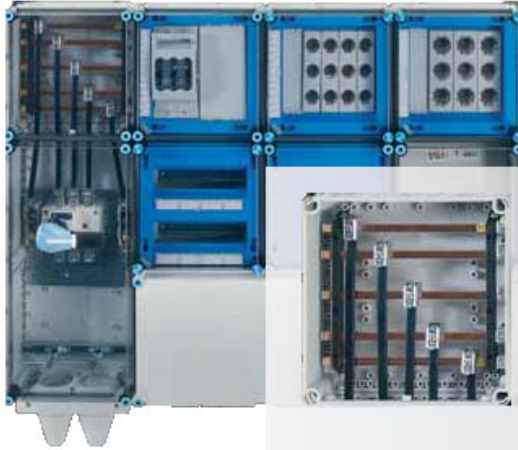

A meghúzási nyomaték értéke a kapcsolók és más elemeken fel van tüntetve.

A megfelelő meghúzási nyomaték Nm-ben került feltüntetésre ezeken az elemeken.





Gyűjtősin kapocs

A megfelelő meghúzási nyomaték Nm-ben került feltüntetésre közvetlenül a gyűjtősin kapcsón.



Kékes biztosító aljzat

A megfelelő nyomaték Nm-ben közvetlenül megtalálható a biztosítóaljzaton és a vezetékek csatlakoztatása esetén is olvasható marad.

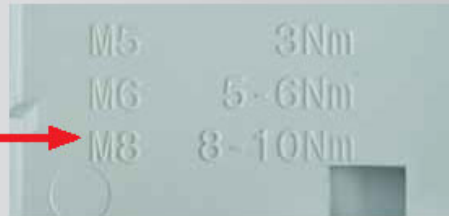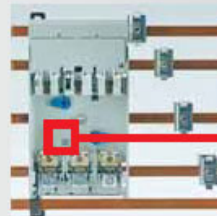

Terheléskapcsolók vagy megszakítók

A megfelelő nyomaték Nm-ben közvetlenül megtalálható a kapcsolók oldalán.

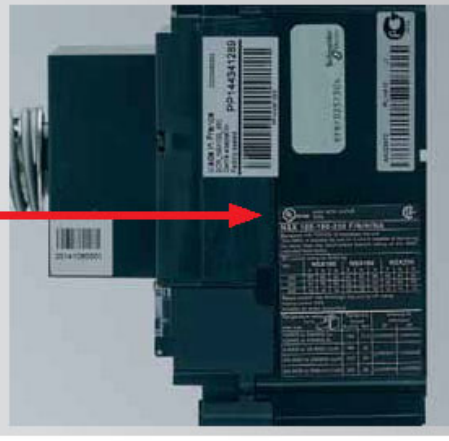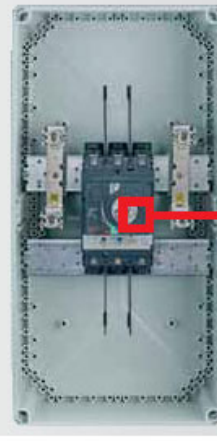

Táblázat:

Acél csavarok (szabvány-menetes) meghúzási nyomatékadatai

Acél csavarok (szabvány menetes) meghúzási nyomaték adatai

Az MSZ EN ISO 4762, 4014, 4017, 4032 ... (DIN 912, 931, 933, 934 / ISO 4762, 4014, 4017, 4032 ...) szabványok szerinti kialakítású metrikus csavarok előfeszítési és meghúzási nyomaték adatai

Méretek	Meghúzási nyomatékok M_A (Nm) szilárdsági osztály szerint				
	4,6	5,6	8,8	10,9	12,9
M 4	1,02	1,37	3,3	4,8	5,6
M 5	2,0	2,7	6,5	9,5	11,2
M 6	3,5	4,6	11,3	15,5	19,3
M 8	8,4	11	27,3	40,1	46,9
M 10	17	22	54	79	93
M 12	29	39	93	137	160
M 14	46	62	148	218	255

ENYMOD
Mi-elosztók
 Vezetékezés
 Betápláló kapcsok

Betápláló kapcsok


2-5 pólusú Cu- és Alu-vezetőkhez, 2-es ... 8-as méretű Mi üres szekrényekbe való bépítéshez, kompletten 300 x 300 mm takarólemezen, rögzítőcsavarokkal.

Betáplálókapsok	Mi VE 120, 4 pólusú Mi VE 125, 5 pólusú		Mi VE 240, 4 pólusú Mi VE 245, 5 pólusú		Mi VE 302, 2 pólusú Mi VE 303, 3 pólusú Mi VE 304, 4 pólusú	
Csatlakozási lehetőség	150 mm ²		240 mm ²		300 mm ²	
Áramvezető képesség	250 A		400 A		630 A	
Meghúzási nyomaték	20 Nm		40 Nm		50 Nm	
Kapocsállás pólusonként	2	4	2	4	2	4
Vezetékfajta Cu/Al sol (kerek)	16-50	16-50	25-50	25-50	-	35-70
Vezetékfajta Cu/Al s (kerek), f (rugalmas)	16-150	16-70	25-240	25-120	150-300	35-185
Vezetékfajta Cu/Al sol (szektoralakú)	50-150	50-70	50-185	50-120	150-185	95-185
Vezetékfajta Cu s (szektoralakú)	35-150	35-70	35-240	35-120	150-240	95-185
Vezetékfajta Al s (szektoralakú)	50-120	35-50	95-185	50-95	150-240	95-185
beköthető Cu badázsvetékek	Mi VS 100-tól Mi VS 630-ig		Mi VS 100-tól Mi VS 630-ig		Mi VS 630	
Az alumínium vezetőket a csatlakoztatás előtt a vonatkozó műszaki ajánlások szerint elő kell készíteni, lásd az alumínium vezetők Műszaki információjában.						

ENYMOD

Mi-elosztók
Vezetékezés
Alumínium vezetõ

Alumíniumvezetékek összekötése kapcsokkal

I. Kémiai alapok

Az alumínium a vörösrézhez ellentétben rendelkezik néhány olyan alapanyag-tulajdonsággal, amelyekre a villanyszerelés területén különös tekintettel kell lenni (ld. elektrokémiai feszültségi sor / galvanikus elem).

Az alumínium mint vezetõ különlegessége abban áll, hogy az alumínium vezeték felülete oxigén behatása alatt azonnal **ne vezetõ oxidréteggel** vonódik be. Ezen tulajdonság az alumíniumvezetõ

és a kapocstele közötti átmeneti ellenállás növekedéséhez vezet. A teljes kapocs ezáltal túlságosan felmelegedhet, és a legrosszabb esetben akár ki is gyulladhat.

A különleges feltétel ellenére csatlakoztathatók az alumíniumvezetékek, ha a kapocs erre alkalmas és az alábbi feltételek a csatlakoztatás során betartásra kerülnek.

II. A megfelelő kapocs kiválasztása az alumíniumvezetõk csatlakoztatásához


A kapocs gyártójának kell igazolni a kapcsok alkalmasságát az alumíniumvezetékekkel való összekötésre.

1. Ezzel a kapcsok teljesítik az **elektrokémiai feszültségi sorral** szemben támasztott követelményeket. A nem megfelelő anyag (alu) bomlása így kizárt.
2. A kapocs megfelelő formával és felülettel rendelkezik ahhoz, hogy az alumíniumvezetõn lévõ zsírréteget vagy nagyon vékony oxidréteget a csatlakozás során áttörje.

III. Alumíniumvezetékek szakszerű elõkészítése és kezelése



1. A blankolt vezetõvégéről alaposan el kell távolítani az oxidréteget kaparással, például egy kés segítségével. Reszelõ, csiszolópapír vagy kefék ehhez azonban nem használhatók.
2. Közvetlenül az oxidréteg eltávolítása után dörzsölje be a vezetékvéget sav- és alkálimentes zsírral, például vazelinnel, és rögtön csatlakoztassa azt a kapocsban. Ezáltal akadályozhatja meg, hogy az oxigén által újból egy nem vezetõ oxidréteg jöjjön létre.

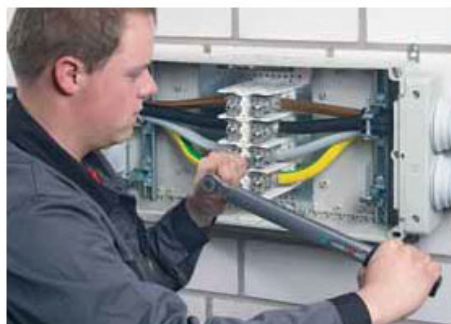



3. Az alumínium megereszkedési tulajdonsága miatt a kapcsokat **az üzembe helyezés előtt és az első 200 üzemóra után** újból húzza meg (ügyelve a meghúzási nyomatékra).
4. Az elõzõ lépéseket meg kell ismételni, ha a vezetéklet kiköti és újból beköti. Ez azt jelenti, hogy a vezetéklet le kell blankolni, zsírtalanítani, majd azonnal újból csatlakoztatni kell, mivel az mindig új helyzetben csatlakozik a kapoccsal.

ENYMOD
Mi-elosztók
 N- és PE FIXCONNECT® rugós kapocstechnika

**N- és PE-FIXCONNECT®
 rugós kapocstechnika**
 PE- és N kapcsok névleges
 csatlakozási képessége
 rézvezetékhez
 N sín áramerterhelhetősége: 75 A.



Csatlakozási hely	Rézvezeték hozzárendelt névleges keresztmetszete			
	max. darab-szám	kezdőérték - max. érték	max. darab-szám	kezdőérték - max. érték
Csavaros kapocs 25 mm ² Meghúzási nyomaték 2 Nm 	1	25 mm ² , s	1	25 mm ² , f
	1	16 mm ² , s	1	16 mm ² , f
	1	10 mm ² , sol	1	10 mm ² , f
	3	6 mm ² , sol	1	6 mm ² , f
	3	4 mm ² , sol	1	4 mm ² , f
	4	2,5 mm ² , sol	1	2,5 mm ² , f
	4	1,5 mm ² , sol	1	1,5 mm ² , f
		} Bővebb, azonos keresztmetszetű vezeték összekötő kapocsait egyidejűleg nem lehet használni.		
Rugós kapocs 4 mm ² 	1	1,5 - 4 mm ² , sol	1	1,5 - 4 mm ² , f
				Érvéghüvely nélkül; a csatlakozási helyet a vezeték bevezetésekor egy számmal meg kell nyitni

ENYMOD

Mi-elosztók Teljesítménykapcsoló berendezések darabvizsgálata Igazolások / vizsgálatok

Darabvizsgálat az MSZ EN 61439-1 szerint

Nr.	Igazolás módja	Darabvizsgálat szakaszai	MSZ EN 61439-1 Szakasz	Vizsgálat eredménye	Tesztelő
1	Sz	A burkolatok védetség-fokozata (szekrény, kivetett hajtások, kábelbevezetés)	11.2	Rendben	<i>Mész</i>



A gyártónak intézkedéseket kell előírnia a védetség betartására, melyeket végre is kell hajtani. Ellenőrizni kell, hogy a tokozatok és burkolatok a gyártó adatai alapján kerültek-e szerelésre.

Nr.	Igazolás módja	Darabvizsgálat szakaszai	MSZ EN 61439-1 Szakasz	Vizsgálat eredménye	Tesztelő
4	Sz	Beépített alkatrészek beszerelése	11.5	Rendben	<i>Mész</i>
7	M	Mechanikai működés (működtető elemek hatékonysága)	11.8	Rendben	<i>Mész</i>



Ellenőrizni kell a mechanikus működtető elemek, mint pl. kapcsolóhajtások, tető- és ajtózárazak, működőképességét.

Nr.	Igazolás módja	Darabvizsgálat szakaszai	MSZ EN 61439-1 Szakasz	Vizsgálat eredménye	Tesztelő
2	Sz/M	Légközök és kúszóáramutak	11.3	Rendben	<i>Mész</i>
5	Sz/M	Belső villamos áramkörök és összekötések	11.8	Rendben	<i>Mész</i>
6	Sz	Külső vezetékhez való csatlakozókapcsok	11.7	Rendben	<i>Mész</i>
8	M	Dielektromos tulajdonságok	11.9	>200 MΩ	<i>Mész</i>



A különböző potenciálok közötti légköznek nagyobbak kell lenniük, mint a szabvány 1. sz. táblázatában megadott értékek. 10 mm minimális távolságot ajánlunk.

A vezetőket szűrőpróbaszerűen ellenőrizni kell a kapcsolási tervrajznak való megfelelésre, valamint a csavarozott kapcsolókat is szemre kell vételezni.



Az MSZ EN 61439 szerinti szerelési segédletek:
ENYSTAR elosztószekrények 250 A-ig
Mi elosztószekrények 630 A-ig
letölthetők honlapunkról:

 www.hensel.hu



A szigetelési ellenállás ellenőrzését minden áramkörnél a MSZ EN 61439-1 10.9.2 bekezdésével összhangban 1 másodperc időtartamban kell végrehajtani. A kapcsolókészülék-kombináció vizsgálati feszültsége 300-690 V a.c. névleges szigetelési feszültség esetén 1890 V a.c. Az ettől eltérő névleges szigetelési feszültségek vizsgálati értékeit a MSZ EN 61439-1 8. sz. táblázatában találja.

Nr.	Igazolás módja	Darabvizsgálat szakaszai	MSZ EN 61439-1 Szakasz	Vizsgálat eredménye	Tesztelő
3	Sz/M	Áramütés elleni védelem és a védőáramkörök épsége	11.4	Rendben	<i>Mész</i>
9	M	Vezetékezés, üzemi működés és funkció	11.10	Rendben	<i>Mész</i>



A védővezetők folytonosságát ellenőrizni kell.

*S típusú vizsgálat: szemrevételezés

P típusú vizsgálat: vizsgálat mechanikus vagy elektromos ellenőrző készülékekkel

ENYMOD
Mi-elosztók
Darabvizsgálati jegyzőkönyv
Teljesítménykapcsoló- és vezérlő berendezés (PSC),
 vizsgálat az MSZ EN 61439-1/-2 termékszabvány szerint.

EN 61439-3 szabvány szerinti, nem szakképzett személyek által kezelt **elosztó**
 vizsgálata az MSZ EN 61439-1/-3 szabvány szerint.

Vevő:

Vevői rendelés szám:

Projekt:

Gyári szám:

Tesztelve:

Nr.	vizsgálat módja	A vizsgálat szakaszai	MSZ EN 61439-1 hivatkozás	A vizsgálat eredménye	Tesztelő
1	Sz	A burkolat védettségi fokozata (szekrény, kivezetett hajtások, kábelbevezetés)	11.2.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	Sz/M	Légközők és kúszóáramutak	11.3.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	Sz/M	Áramütés elleni védelem és a védőáramkörök épsége	11.4.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	Sz	Beépített alkatrészek beszerelése	11.5.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	Sz/M	Belső villamos áramkörök és összekötések	11.6.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6	Sz	Külső vezetékhez való csatlakozókapcsok	11.7.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7	M	Mechanikai működés (működtető elemek hatékonysága)	11.8.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
8	M	Dielektromos tulajdonságok	11.9.	<input type="text"/> MΩ	<input type="text"/>

Minden áramkörön 1 s időtartamú üzemi frekvenciájú szilárdsági tesztet kell végrehajtani az MSZ EN 61439-1 szabvány 10.9.2 szakasza szerint. Az energia elosztó és vezérlő berendezések névleges szigetelési feszültsége a 300–690 V AC tartományban 1890 V. A különböző névleges szigetelési feszültségekre vonatkozó tesztértékeket az MSZ EN 61439-1 8. táblázata ismerteti.

Tesztfeszültség értékek

 V AC

Alternatívaként a 250 A névleges áramig terjedő betáplálási védelemmel ellátott berendezések esetén a szigetelési ellenállás mérésével való igazoló ellenőrzése végezhető egy legalább 500 V egyenfeszültségű szigetelési ellenállásmérő készülék használatával. Ebben az esetben a vizsgálat eredménye akkor megfelelő, ha az áramkörök és a megérintható vezető részek közötti szigetelési ellenállás áramkörönként, ezen áramkörök földhöz viszonyított tápfeszültségére vonatkoztatva, legalább 1000 Ω V.

Szigetelési ellenállás

 Ω/V

 9 M Vezetékezés, üzemi működés és funkció 11,10

Sz – Szemrevételezés

M – Mérés vagy mechanikai vizsgálat

Szerelő: Vizsgáló:

Dátum: Dátum:

ENYMOD

Mi-elosztók
Gyártói adattlap

A berendezésgyártó, aki összeszerelte és ellenőrizte az teljesítménykapcsoló berendezést, teljes körűen felelős az elkészült berendezésért (MSZ EN 61439-1).
A befejezett és vizsgálati jegyzőkönyvvel értékelt berendezésen a berendezésgyártó köteles elhelyezni az adattábláját.
Az adattáblának olvashatónak és időállóknak kell lennie.

A Hensel a saját gyártású szekrényeit gyártói adattalappal látja el.



A gyártói adattábla tartalmazza:

- a berendezésgyártó neve és/vagy logója
- a berendezés típusa, neve vagy gyártási azonosítója
- dátum
- az alkalmazott szabvány pontos megnevezése MSZ EN 61439-1/-2

Példa:

Manufacturer: Elektro Meister Musterstraße 123 58764 Musterhausen	Order 20130815
IEC 61439 - EN 61439 -	2 Date 01/15

A Hensel a saját gyártású szekrényeire a felsorolt adatokat tartalmazó gyártói címkét alkalmazza.

A berendezésgyártó az elkészült kiefeszültségű berendezésről megfelelőségi igazolást állít ki az LVD2014/35EU nak megfelelően.



Ezt egy jegyzőkönyv kitöltésével megteheti a lenti minta szerint. (2 lap.)

Végül kiállítható a CE nyilatkozat (3 lap)
www.hensel-electric.de/61439

Megfelelőségi ellenőrző lista 2. lap

Cég: _____ Bélyegző _____
 Azonosító: _____
 Projekt: _____
 Típus: _____

Kiefeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezés

Teljesítménykapcsoló- és vezérlőberendezés (FSC), EN 61439-2 szabvány szerinti konstrukció-ellenőrzés Szakképzetten személyek által kezelt elosztószekrény EN 61439-3 szabvány szerinti konstrukció-ellenőrzés

1. Műszaki dokumentáció

Az LVD 2014/35 EU kiefeszültségű direktíva hatóköre

A kiefeszültségű kapcsolóberendezések katalógusa és dokumentációja (fontos tartalom: Az eredeti gyártó neve és címe, valamint típusmegjelölés és vonatkozó szabvány. A termék leírása).
 Az eredeti gyártó összeszerelési és üzembe helyezési utasításai.
 Kapcsolási rajz, áramrendelési rajz, átkabcsolás.
 Az MSZ EN 61439-1 szabvány szerinti darabvizsgálati végrehajtása. A dokumentáció része a darabvizsgálati jegyzőkönyv (1. lap).

A 2014/30/EU elektromágneses kompatibilitási (EMC) direktíva hatóköre

Az összes elektronikus berendezés és elektronikát tartalmazó eszköz gyártói dokumentációjának műszaki kiegészítése (összeszerelési és telepítési utasítások).
 A berendezés gyártója által kiállított megfelelőségi nyilatkozat, amely megerősíti, hogy a termék megfelel az EMC direktíva előírásainak. A mellékelt dokumentumokban is szerepeltetni kell megjegyzést.

2. Megfelelőségi nyilatkozat (lásd a 3. lapot)

3. CE jelölés feltüntetése (lásd a 3. lapot)

A megfelelőségi ellenőrzést végrehajtották:

 (kiadás helye/dátuma) (illetékes személy neve és aláírása vagy ezzel egyenértékű jelölése)

Jelölje be a megfelelőt

Letöltés: www.hensel.hu

EC megfelelőségi nyilatkozat 3. lap

Alulírott (gyártó neve) _____ Bélyegző _____

kijelenti, hogy kizárólagos felelősséget vállal a következő termékre:
 Kiefeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések
(Megjelölés, típus, katalógus- vagy rendelésszám)

amely megfelel az alábbi szabványoknak és azok előírásai szerint került legyártásra.

Kiefeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezés

EN 61439-2 szabványnak megfelelő kiefeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezés
 EN 61439-3 szabványnak megfelelő, nem szakképzetten személyek által kezelt elosztószekrény

A megjelölt termék kielégíti a következő európai direktívák követelményeit:

LVD 2014/35 EU kiefeszültségű direktíva
 2014/30/EU elektromágneses kompatibilitási (EMC) direktíva – például az EN 61439-1 szabványnak megfelelő kapcsolóberendezésekben lévő villamos készülékek tekintetében

(CE jelölés feltüntetése): _____ (Dátum)

*Jelölés helyezésénél a kiefeszültségű kapcsolóberendezésben vagy elosztón a gyártó jelölésével együtt úgy, hogy szükség esetén az ajtó kinyitása után olvasható legyen.

 (kiadás helye és dátuma) (illetékes személy neve és aláírása vagy ezzel egyenértékű jelölése)

Jelen megfelelőségi nyilatkozattal a gyártó garantálja a felsorolt direktívákra és szabványokra való megfelelést.
 Jelen megfelelőségi nyilatkozat megfelel a DIN EN 17050-1 jelű „A gyártói megfelelőségi nyilatkozatra vonatkozó általános feltételek” című dokumentumnak.
 Jelölje be a megfelelőt

Letöltés: a Gustav Hensel GmbH & Co. KG honlapjáról: www.hensel-electric.de/61439

CE jelölés

Az elektromos berendezésekre vonatkozó törvények szerint a megfelelőség igazolását el kell végezni. Ez igazolja, hogy az adott berendezés biztonságos, az aktuális szabályozásoknak megfelelően alakították ki és megfelel a szabvány előírásainak.

Azután a berendezésgyártó a CE jelölést elhelyezi a berendezésen. A berendezésgyártó ezzel igazolja, hogy egy új terméket hozott létre, amely most már forgalomba hozható!

CE jelölés feltüntetése kötelező:

Manufacturer: Elektro Meister Musterstraße 123 58764 Musterhausen	Order 20130815	
IEC 61439 - EN 61439 -	2	



Erklärung der EU-Konformität
Declaration of EU Conformity

Mr./No. X.2016-1

Das Produkt / Typ: **DN...KF...KD...D...EE...FD...K...K...GP...K2...DM...DM...EM...**
 The product / Type

Hersteller / Manufacturer: **Gutler Hensel GmbH & Co. KG
Gutler Hensel Straße 9
57334 Lammersdorf**

Bezeichnung / Description: **Kabelkanalgehäuse
Cable Junction Boxes**

Ich/We confirm that this Declaration has been drawn up in accordance with the relevant harmonized standards (or technical specifications) to which the Declaration refers to in conformity with the following standards of technical documents:

Name / Name: **DN EN 40675-02
EN 40675-03
EN 40675-04**

and in accordance with the provisions of the European (EU) Directives and/or in accordance with the provisions of the following EU Directives:

**Wandlungsrichtlinie 2014/35/EU
Low voltage directive 2014/35/EU
RoHS Richtlinie 2011/65/EU
RoHS directive 2011/65/EU**

Diese Konformitätserklärung entspricht der Europäischen Norm EN 17050-1 „Allgemeine Anforderungen für Konformitätserklärungen von Produkten“ (This Declaration of EU Conformity corresponds to the European Standard EN 17050-1 „General requirements for supplier's declarations of conformity“). This Declaration is valid only until the manufacturer's declaration of compliance with the requirements of the a.m. national and international standards.

Jahr der Abfertigung der CE-Konformität / Year of issuing CE marking: **2017**

Abfertigungsdatum / Date of issue: **23.08.2017**

Gutler Hensel GmbH & Co. KG

 W. Hensel
 Geschäftsführung
 Managing Director

Információk

Az aktuális EU megfelelőségi nyilatkozatokat megtalálja az interneten az alábbi címen:
www.hensel.hu -> Termékek

Partner kapcsolattartás és információk:



○ Észak-Nyugat-Magyarország

Vér Gábor

Tel.: + 36 30 381-9174

E-mail: ver.gabor@hensel.hu

○ Budapest és Dél-Nyugat-Magyarország

Pásztóhy Tamás

Tel.: +36-30-966 6374

E-mail: pasztohy.tamas@hensel.hu

○ Budapest és Dél-Kelet-Magyarország

Tejfalussy Bence

Tel.: +36-30-525 3601

E-mail: tejfalussy.bence@hensel.hu

○ Budapest és Észak-Kelet-Magyarország

Luczek András

Tel.: +36-30-411 7996

E-mail: luczek.andras@hensel.hu

Országos ipari szegmens

Jánosi Dávis

Tel.: +36-30-884 2078

E-mail: janosi.david@hensel.hu

Műszaki információ

Balázs Ferenc

Tel.: +36-1-278 1087

E-mail: balazs.ferenc@hensel.hu

Ajánlatkérések

E-mail: henselajanlat@hensel.hu



Hensel Hungária Villamossági Kft.



Hensel Hungária Villamossági Kft.

H-1225 Budapest
Campona u.1.

Tel.: +36-1-886 4315
Fax: +36-1-886 4311
e-mail: info@hensel.hu
www.hensel.hu

98 17 1431 09.19/HU

 assembled in **HUNGARY**