

AC226-01

Redőnytokba rejthető rádióvevő

Felszerelési útmutató




Paraméterek:

Tápfeszültség: 230Vac
 Nyugalmi teljesítmény: 1W
 Kapcsolt teljesítmény: 300W ohmos, 115W induktív
 IP védelem: IP55
 Megtanítható távirányítók: 20db
 Működési idő: 5 perc
 Váltási idő: 0,5 másodperc

Felszerelés:

Határozza meg a rádióvevő helyét, ez lehetőleg beltéren egy kötődobozba, redőnytokba történjen, több vevő esetében 20cm távolságot tartson egymástól. **Minden bekötést feszültségmentes állapotban végezzen!**

Bekötés:

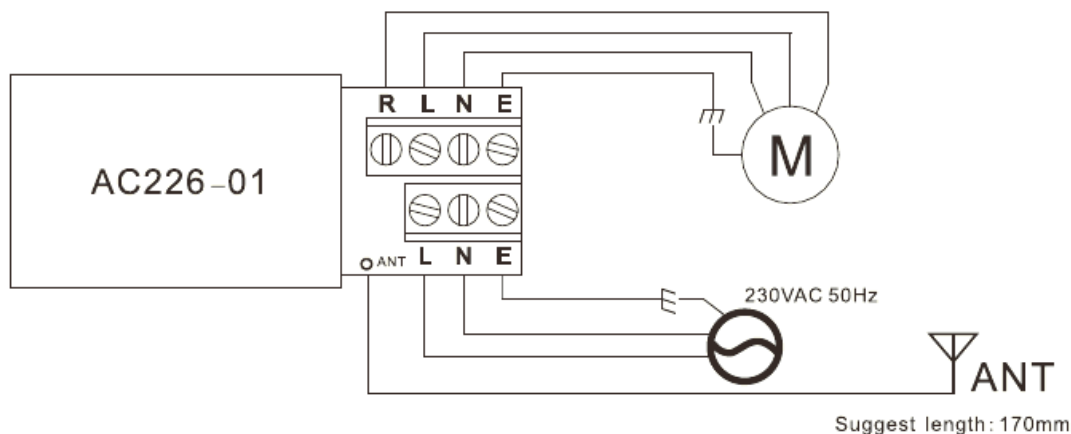

Tanítások, funkciók, törlések:

Kapcsolja le a vevőt!

Válassza ki a kívánt csatornát (többcsatornás távirányító esetén) majd nyomja le legalább 3mp-re a FEL gombot - figyelje meg a visszajelző LED-et, amikor már folyamatos a fénye- a gombot nyomva tartva kapcsolja a tápfeszültséget a vevőre. A motor megmozdul. Nyomja meg még egyszer a távirányító FEL gombját. Engedje el a gombot, ezzel a motor feltanulta a távirányítót.

További adók tanítása tápfeszültség alatti üzemmódban:

Nyomja le a működő távirányító STOP gombját addig, amíg meg nem mozdul a motor egy kicsit (célszerű középpállásba hagyni a redőnyt).

Nyomja meg az új távirányító FEL gombját egyszer. A motor fel-le mozdul.

Forgásirány váltás:

Nyomja le a működő távirányító STOP gombját addig, amíg meg nem mozdul a motor. Nyomja meg a távirányító LE gombját egyszer. A motor fel-le mozdul.

Léptetés funkció ki- és bekapcsolása:

Nyomja le a távirányító STOP gombját addig amíg a motor meg nem mozdul.

Nyomja meg egyszer ismét a STOP gombot. A léptetés funkció üzemmódot váltott.

Távirányító törlése:

Figyelem! Ha minden távirányítót letöröl a motorról, akkor új távirányítót csak áramszünet után tud tanítani, ha több motort áramtalanít akkor fent áll a veszélye, hogy a tanítandó távirányítót mindegyik motor feltanulja.

Törlési folyamat: nyomja le és tartsa lenyomva a távirányító STOP gombját addig amíg a motor meg nem mozdul. Majd nyomja meg a rejtett gombot a távirányító hátulján. Ez az egy távirányító törlődik.