

Segélyhívó



IP32
IK02



Használati utasítás



Magyar

Általános leírás


A segélyhívó készlet lehetővé teszi, hogy vészhelyzetben segítséget kérjen nyilvános WC-n belül. A készlet egy teljes és megbízható rendszer, amely ötvözi a vezetékes kommunikáció sebességét a maximális megbízhatósággal.

Komponensek leírása


A készlet az alábbi elemekből áll:

- Külső fürdőszobai egység hang és fényjelzéssel, és beépített akkumulátorral.
- Belső fürdőszobai egység hívás gombbal és visszajelző lámpával.
- Nyugtázó egység világítás funkcióval.
- Tápegység.

Előlnézet

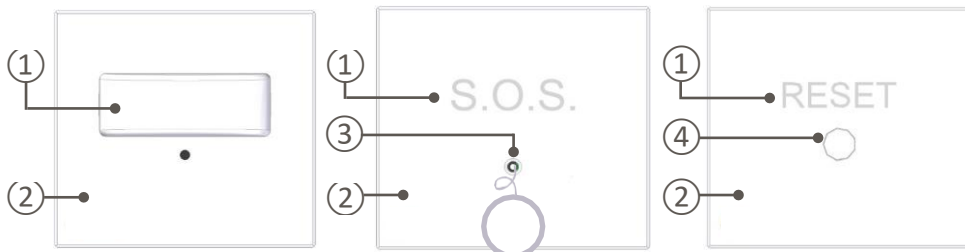

Hátulnézet

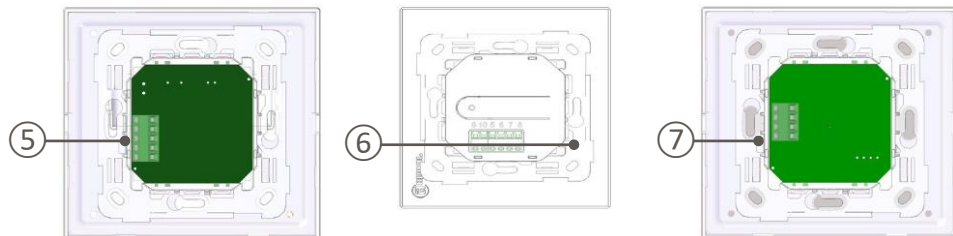

1. Jelzőlámpa	5. Sorkapocs külső egységhez
2. Előlap	6. Sorkapocs belső egységekhez
3. Hívókábel	7. Sorkapocs nyugtázó egységhez
4. Nyugtázó érintőgomb	


Tápegység



8. Fázis barna	10. V- fekete
9. Nulla kék	11. V+ piros

Telepítés

1. Készítsen elő 3db Mod. 502 beépítődobozt, kettőt a fürdőszobába egyet kívülrre.
2. Készítse el a bekötéseket.
3. Távolítsa el az aelőlapot egy csavarhúzóval és rögzítse az eszközt.

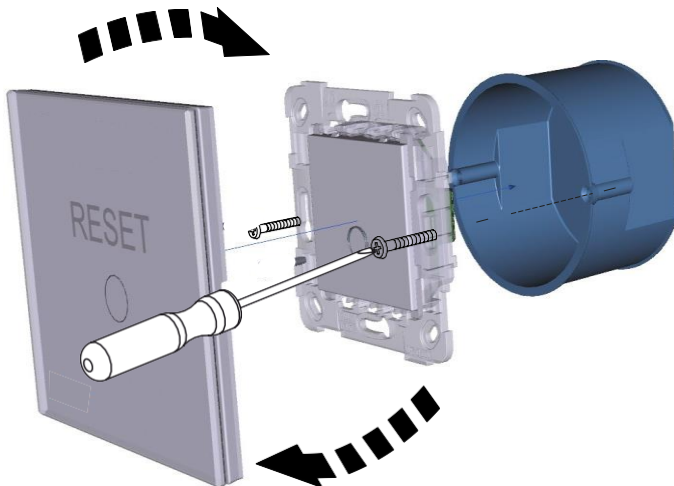

4. Tegye vissza az előlapot

Sorkapcsok leírása

Sorkapcsok külső eszközökhöz

- ⊗ LED LED
- ⊗ COM Közös jel
- ⊗ GND Földelés
- ⊗ BAT+ Akkumulátor (+V)
- ⊗ BAT- Akkumulátor (-V)

Sorkapcsok belső eszközökhöz “vészjelző kábel” eszköz

- ⊗ GND Földelés
- ⊗ RST Nyugtázás
- ⊗ COM Közös jel
- ⊗ LED LED
- ⊗ V+ Tápegység 12Vcc+
- ⊗ V- Tápegység 12Vcc-


Sorkapcsok nyugtázáshoz

- ⊗ GND Földelés
- ⊗ COM Közös jel
- ⊗ RST Nyutázó jel
- ⊗ LED LED

Akkumulátor

Belső akkumulátor áramszünet esetére biztosítja a rendszer működését

Figyelem! Első használat előtt töltsé 24 órán át

 Áramszünet esetén 36 órán át üzemképes.

Akkumulátor cseréje

1. Kapcsolja le a hálózatról és vegye le a külső eszköz fedelét.
2. Távolítsa el a csavarokat.
3. Távolítsa el a védő műanyagot az eszköz hátuljáról két csavar eltávolításával.
4. Cserélje ki a rossz akkumulátort egy azzal azonos típusúra (típusmegjelölés lejjebb).







Figyelem! Más típusú akkumulátor behelyezése esetén károsodhat a készülék. A használt akkumulátort a helyi előírások szerint kezelje.

5. Tegye vissza a műanyag védőt a csavarokkal.
6. Csavarok segítségével tegye vissza a falra.
7. Tegye vissza az előlapot és kapcsolja vissza a tápot.


Technikai leírás

Hálózati feszültség	230 V~ 0,50/60 Hz
Maximális áramfelvétel	0,5 VA
Piros madzag gyűrűvel Ø 50mm	3mt
Szerelődoboz 502	beépített
Fekér plakett	benne
Kimenő feszültség (+V, V-)	V ₋₋₋
IP védetség	IP32
(felszerelve)	
Mechanikai védetség	IK02
(felszerelve)	
Hőmérséklet	-20 ÷ +70 °C
Akkumulátor6LR61 ricaricabile a NI-Mh 9 V 150 mA/h

Szimbólumok

Szimbólum	Leírás
	Egyenáram
	Váltóáram
	Biztonsági transzformátor
	Veszély! Éleveszélyes feszültség.
	Veszély! Kritikus komponensek!
	Olvassa el a használati utasítást!

Bekötési rajz

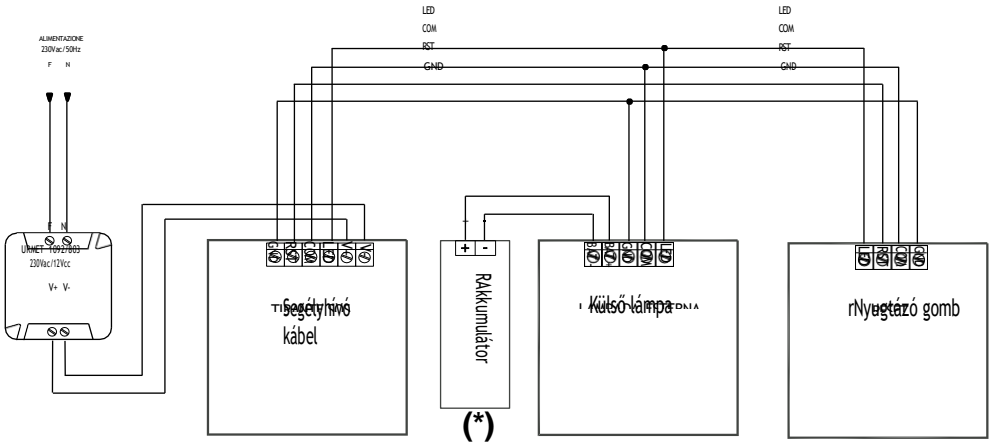

(*) Vigyázat!

Az akkumulátort csak akkor csatlakoztassa, ha minden eszköz a helyén van és be van kötve!

Maximum távolságok és vezeték keresztmetszetek.

Maximum távolság (M) között		Keresztmetszet (MM2)
- Külső eszköz és nyugtázó gomb	100 m	0,5 mm ²
- Külső eszköz és vészívó gomb	100 m	0,5 mm ²
- külső eszköz és belső eszköz	100 m	0,5 mm ²



A kábeleknek meg kell felelni a IEC 60332-1-2 szabványnak ha a keresztmetszet 0.5 mm² vagy nagyobb, vagy a IEC 60332-2-2 szabványnak ha kisebb mint 0.5 mm².

ENGLISH



DIRECTIVE 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)

The symbol of the crossed-out wheeled bin on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



GLT
URMET/CA

