

SMARTCAM-300

Kültéri Wi-Fi kamera reflektorral

Használati és üzembe helyezési útmutató szakképzett telepítőknek



Funkciók:

- 1080P kamera
- Mozgásérzékelő
- IR
- Beépített mikrofon és hangsugárzó
- Beépített LED- reflektor
- Rögzítés MicroSD kártyára
- 2,4GHz WiFi

Műszaki jellemzők:


- Elektromos ellátás: 110-230VAC, 50/60Hz
- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n 2.4Ghz
- Kamera: f:3.6, F:2.0, látószög: 111'
- Reflektor teljesítménye: 10W
- Reflektor színhőmérséklete: 3000K
- Reflektor fényereje: 800lm
- Memóriakártya: MicroSD (max. 512 GB)

Ingyenes applikáció rendszerkövetelményei:

- iOS esetén legalább 11.0 verzió
- Android esetén legalább 8.0 verzió
- FullHD video lejátszási képesség

Felszerelés, beüzemelés:

A felszerelés előtt telefonján ellenőrizze, hogy a kamera a használni kívánt WiFi hálózat hatósugarán belül lesz- e. Szükség esetén használjon jeltovábbítót. (WiFi extender/repeater)

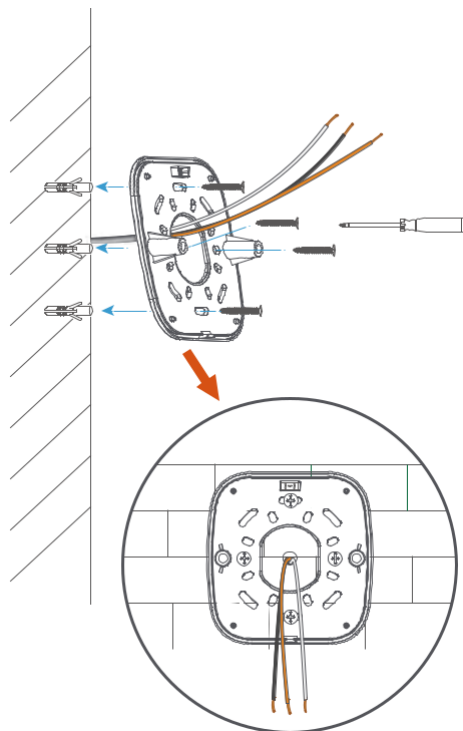


1. Csavarozza le a rögzítő konzolt a kamera hátuljáról.
A konzolt (kamerát) célszerű legalább 3m magasságra szerelni. A csomag tartalmaz csavarokat, műanyag tipliket.
2. Az elektromos bekötést feszültségmentes állapotban végezze el!
Fekete-fázis, fehér-nulla.
Csavarozza fel a kamerát a konzolra. A csomag tartalmaz 4db gumidugót, ezeket helyezze rá a csavarokra. Ekkor még a kamera maradjon kikapcsolva.

3. Töltse le a Play Áruház-ból vagy az Apple Store-ból az ingyenes applikációt. (IOT Living) A dobozban található kártyán lévő QR-kód beolvasásával közvetlenül a letöltéshez jut. A telepítés folyamán, illetve azt követően az alkalmazás hozzáférést kérhet a telefon/ tablet mikrofonjához, kamerájához és a készüléken lévő fotókhoz is, ezeket engedélyezni kell.

4. Helyezzen be egy max. 512GB kapacitású MicroSD kártyát a kamera alján található foglalatba. A rögzítés funkció kártya nélkül nem elérhető! A memóriakártya nem tartozék.

5. Kapcsolja be a kamerát, majd várjon kb. 1 percig, ezután a beépített hangszóróból hangjelzést fog hallani. Az eszköz ekkor készen áll a konfigurálásra. A telefonon/ tableten állítsa maximumra a hangerőt, majd indítsa el az applikációt. Kövesse az utasításokat az alábbiak szerint:

Eszköz hozzáadása: Nyomjon a képernyő jobb felső sarkában lévő + ikonra, majd válassza a "First Add" gombot.

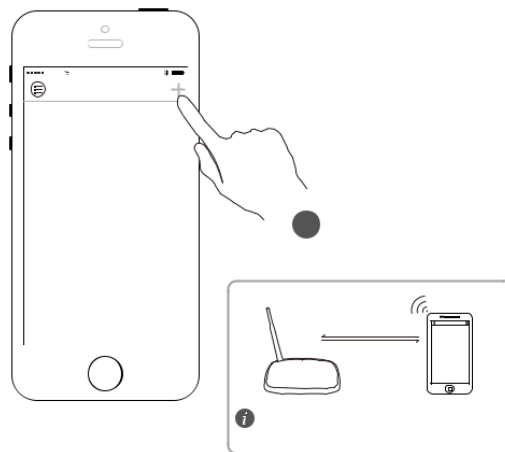


FONTOS!

A kamera csak 2.4Ghz-en működő hálózatra tud csatlakozni, szükség esetén ellenőrizze a router beállításait!


Következő lépésként nevezze el a kamerát. (Customize)
Ezután egy 3 lépésből álló társítás következik:

1. Olvassa be a kamerára felakasztott papírról a QR- kódot.
2. Adja meg annak a WiFi hálózatnak a jelszavát, amelyhez csatlakoztatni kívánja a kamerát.
3. Tartsa a telefont / tabletet kb. 0,5-1 méter távolságra a kamerától. A társítás hangjelzésekkel történik és maximum 60 másodpercig tart.

Kamera megosztása:

A főképernyőn nyomja meg a 'Megosztás' ikont ,  ekkor egy QR-kód jelenik meg. Telepítse az IoT applikációt egy másik eszközre is, majd indításkor válassza a 'Manual Add' lehetőséget. Adja meg a WiFi hálózat jelszavát, nyomjon a QR-kód ikonra, majd olvassa be azt a másik készülékről.

FONTOS! A szoftver nem kezel jogosultságokat, minden megosztás teljes hozzáférést ad.

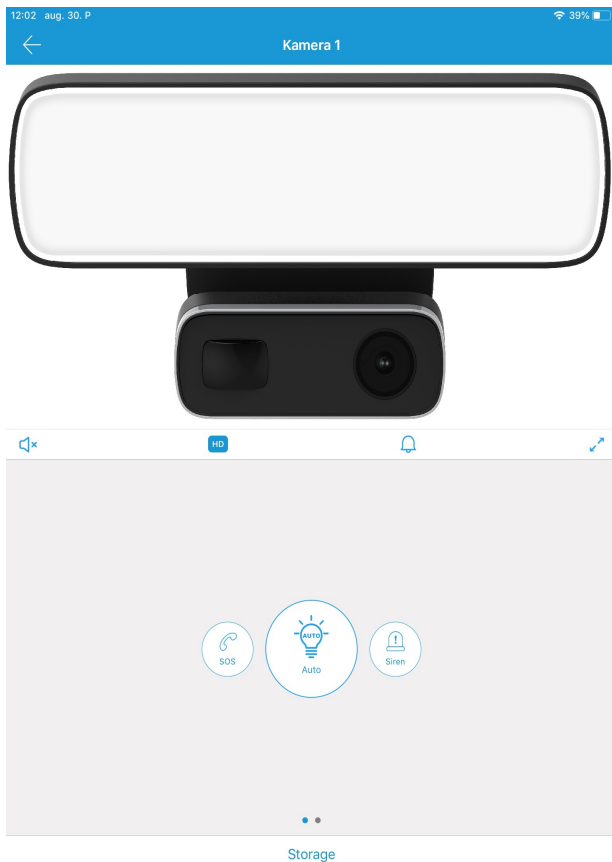

Az applikáció főképernyőjéről elérhető főbb funkciók:

- Mikrofon ki/be kapcsolás
- LD/HD: felbontás váltás
- Hangjelzések lejátszása
- Teljes képernyőre váltás
- SOS: vészhívás
- Reflektor ki-bekapcsolás
- Siren: 110dB sziréna jelzés lejátszása



- Snapshot: pillanatfelvétel készítése
- Speak: beszédhang lejátszása (A gombot a beszéd teljes ideje alatt nyomva kell tartani)
- Record: felvétel manuális indítása
- Storage: rögzített felvételek megtekintése és mentése a telefon/tablet fényképei közé.